驅動程式安裝

Microsoft Windows

程式安裝

Natural Color

MagicTune™

MagicRotation

SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be

標誌

請仔細閱讀下列專門設計的安全指示，以避免發生財產損失與造成使用者受傷。

警告 / 小心

若不按照這個符號所指出的方向,就可能造成對人體的損害或者對設備的破壞。

慣用標誌

禁止的		任何時候閱讀並理解都很重要	
不要拆開		從插座上拔下插頭	
不要碰		接地以避免觸電	

電源

要在相當長時間內不使用時，把你的 PC 置於DPMS. 如果使用螢幕保護器，則把它置於激活螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明捷徑

不要使用損壞了的或松動了的插頭。

- 這會引起觸電或走火。

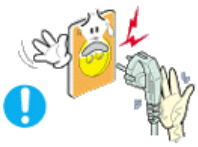

不要去拉電線來試圖拔出插頭，也不要用濕手去觸摸插頭。

- 這會引起觸電或走火。

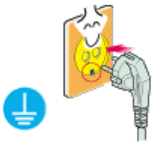

只使用適當接了地的插頭和插座。

- 接地不好可能造成觸電或設備損損。

插牢電源插頭以免鬆動。

- 插頭連接不穩固可能導致火災。

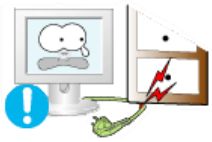

不要過度地彎曲插頭和電線,也不要在它們上面放置重物，這樣可能造成損損。

- 不照這樣做可能造成觸電或走火。

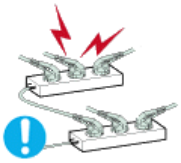

在一個插座上不要連接太多的插銷板或插頭。

- 這可能引發火災。

請勿在使用顯示器時，拔下電源線。

- 此時拔下電源線可能導致突波，進而導致顯示器損壞。

若電源線的接頭或插頭積聚過多灰塵，請勿使用。

- 若電源線的接頭或插頭積聚過多灰塵，請使用乾燥的布進行清潔。
- 在電源線的接頭或插頭灰塵過多時使用可能導致觸電或火災。

若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、含化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡授權的服務中心。

若不這樣做，您的顯示器可能會嚴重損毀。

- **把你的顯示器放在一個濕度低而且灰塵盡量少的地方。**
  - 可能在顯示器的內部產生觸電或走火。

- **在搬動顯示器時小心不要摔下來。**
  - 這會對產品造成損損或者會損著人。

- **請將顯示器底座安裝於櫃/架中，不要讓其邊緣伸出櫃/架。**
  - 產品掉落可能會導致產品損壞或人身傷害。

- **切勿將本產品置於不平穩或面積過小的平面。**
  - 請將本產品置於水平、穩固的表面，以免其掉落砸傷人，尤其是兒童。

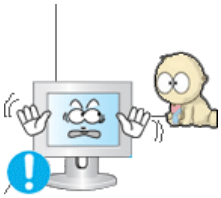

- **切勿將本產品放在地板上。**
  - 他人，尤其是兒童容易被絆倒。

- **務必使產品遠離一切易燃物品，如蠟燭、殺蟲劑或香煙。**
  - 否則，可能導致火災。

- **務必使電源線遠離所有發熱裝置。**
  - 若電源線外皮融化，可能導致觸電或火災。

- **切勿將本產品安裝於通風不良處，如書櫃、壁櫥等。**
  - 產品內部溫度升高可能導致火災。

- **小心地放下顯示器。**
  - 有可能損壞或破裂。

- **請不要把顯示器的熒屏朝地面放置。**
  - 液晶顯示屏的表面可能受到損損。

- **支撐架必須由合格的專業人員安裝。**
  - 由非合格的專業人員進行安裝可能會導致意外傷害。
  - 請使用用戶手冊所載之固定裝置。

- **安裝本產品時，請確保使其與牆壁保持一定的距離（大於 10 公分/4 英吋）以便於通風。**
  - 通風不良可能使產品內部溫度升高，從而導致元件壽命縮短和性能下降。

- **請將塑膠包裝（袋）置於兒童無法觸及之處。**
  - 若兒童拿塑膠包裝（袋）來玩耍，則可能因此而窒息。

- **清潔**

在清潔顯示器的機箱或液晶顯示屏的表面時，要用一塊稍稍潤濕了的軟纖維布來擦拭。

- **不要直接往顯示器上噴洗滌劑。**
  - 這可能會造成損害、電擊或火災。

- **使用我們推薦的洗滌劑，並用光滑的布。**

如果插頭和插腳之間的接頭有灰塵或臟了，用一塊乾布好好地擦乾淨。

- 臟的接頭會造成觸電或火災。

在清潔產品前，切記拔除電源線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

先從電源插座拔下電源線，然後用乾燥的軟布擦拭本產品。

- 切勿使用任何化學制劑，如蠟、苯、酒精、稀釋劑、殺蟲劑、空氣清新劑、潤滑劑或清潔劑。

每年產品內部須清潔一次，此時請聯繫服務中心或客服中心。

- 請保持產品內部清潔。如果讓內部灰塵堆積過久，可能造成產品故障，甚至引發火災。

其它

切勿移除護蓋（或後蓋）。

- 這會造成觸電或走火。
- 要讓合格的維修人員來維修。

如果你的顯示器工作不正常—特別是當有任何異常的聲音或氣味從顯示器裏出來的話—要立即拔下插頭，並**與一個授權的經銷商或服務部門聯繫。**

- 這有可能造成觸電或走火。

使本產品遠離油、煙或潮濕處。切勿安裝於車內。

- 這可能會導致故障、電擊或火災。
- 特別要避免在近水或可能暴露在雪雨的戶外使用顯示器。

如果顯示器掉落或外殼受損，請將顯示器關閉並拔掉電源線。 接著請聯絡維修中心。

- 當外面打雷和閃電時，請關閉電源，或暫時停止使用一段時間。

在暴風雨或雷電期間，或者要有相當長一段時間不用時,請把插頭從插座上拔下。

- 如果不這樣做，有可能造成觸電或走火。

請勿嘗試僅透過拉纜線或訊號線移動顯示器。

- 這樣由於會損壞電纜而造成破壞、觸電或走火。

不要只是拉動電線或信號電纜來使顯示器左右移動。

- 這樣由於會損壞電線而造成破壞、觸電或走火。

不要蓋住顯示器機殼上的通風口。

- 通風不好可能會使工作停止甚至會走火。

不要在顯示器上放置一杯水、化學品、或者任何小的金屬物體。

- 這有可能造成損損、觸電或走火。
- 如果有外部的東西進入了顯示器，請拔下插座，然後與服務中心聯繫。

務必使本產品遠離易燃化學噴霧或其他易燃物質。

- 這有可能造成爆炸或火災。

決不要把任何金屬的東西插入顯示器的開孔中去。

- 這會造成觸電、走火或損害。

切勿將金屬物件，如筷子、電線和手鑽或易燃物品，如紙和火柴插入通風口、耳機連接埠或 AV 連接埠。

- 這可能會導致火災或觸電。若有異物或水進入本產品內，請立即關閉產品，將插頭從牆上的插座拔出，並聯絡服務中心。

若您經過一段長時間後仍舊觀看同一個畫面，則會出現殘留或模糊的影像。

- 當您要離開監視器一段長時間，請將模式改變為省電模式或是設定螢幕保護程式。

請按照機型調整成適合的解析度及頻率。

- 不適合的解析度與頻率可能會傷害視力。

15 英寸 (38 公分) - 1024 X 768
17, 19 英寸 (43, 48 公分) - 1280 X 1024

長時間近距離地觀看本顯示器可能會導致視力下降。

為減輕眼睛疲勞，每使用螢幕 1 小時請至少休息 5 分鐘。

切勿將本產品安裝於不穩固、不平坦的表面或易於振動的地方。

- 產品掉落可能會導致產品損壞或人身傷害。在易於振動的地方使用本產品可能會縮短產品壽命或導致起火。

在移動顯示器時，請關閉電源並拔下電源線。
在您移動監視器之前，請務必拔除所有纜線，包括天線以及與其他裝置相連結的纜線。

- 如未拔掉電源線，可能會對電源線造成損害，因而導致火災或產生電擊。

請將本產品置於兒童無法觸及處，以免產品受損。

- 產品掉落可能會導致人身傷害甚至死亡。

若長時間不使用本產品，請將電源插頭拔下。

- 否則，因累積過多污垢或絕緣體老化產生的熱輻射可能會導致觸電或火災。

請勿將兒童喜好的物品（或任何其他可能吸引他們的物品）置於本產品上。

- 兒童可能會為了拿到這些物品而攀爬本產品。這可能使產品掉落，進而導致人身傷害甚至死亡。

在抬起或搬動顯示器時，不要在只握住支架的情況下將顯示器翻轉過來抬起。

- 這樣會導致您的顯示器墜落並損壞，或導致人身傷害。

使用顯示器時的良好姿勢

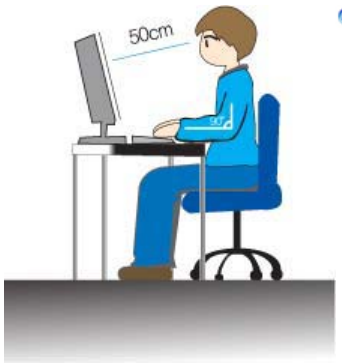

在使用顯示器時設法保持良好的姿勢。

- 背部保持挺直。
- 眼睛和顯示器螢幕的距離保持大約 45 至 50 厘米。將顯示器放在您的正前方，在看螢幕時視線略向下傾斜。
- 將顯示器上傾 10 至 20 度。調整顯示器的高度，使顯示器頂部略低於視平線。
- 調整顯示器角度，使螢幕上沒有反射光線。
- 設法使您的手臂與腋窩保持垂直。使您的手臂與手背保持水平。
- 使手肘的角度保持垂直。
- 保持膝蓋的角度大於 90 度。不要讓您的雙腳離開地面。調整手臂的位置，使其位於心臟下方。

型 號 | 前 面 | 後 面

請你一定檢查一下與你的顯示器在一起的是否還有以下物品。
如果缺少任何一項, 請與你的經銷商聯繫。
聯絡當地經銷商 以購買選購配件。

型號

型號 1

螢幕與簡易腳座

底座

因為簡單支架不支援旋轉功能,所以無法提供 MagicRotation 程式。

型號 2

螢幕與 Pivot 腳座

型號 3

螢幕與 滑動支架

- 型號 4

螢幕與 最低 HAS 支架

- 指南

快速安裝指南

保修卡
(不是在所有地區都有)

包括使用指南、
螢幕驅動程式、
真實色彩軟體、
MagicTune™ 軟體以及
MagicRotation 軟體光碟

- 電纜



信號電纜

電源線

DVI電纜 (選項)

前面

1	**MENU 按鈕 [▥]**	開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2	**MagicTune™ 按鈕 [◭◭]**	MagicBright™ 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前可用的模式有 6 種：Custom、Text、Internet、Game、Sport 和 Movie。每種模式均有預設亮度值。只需按「MagicBright™」按鈕，即可便捷地選擇 6 種設定值中的一種。 **1) Custom** 雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。 如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。 **2) Text** 適用包含大量文字的說明文件或工作。 **3) Internet** 用於搭配影像混合，例如文字和圖形。 **4) Game** 用於觀看動態影像，例如遊戲。 **5) Sport** 用於觀看動態影像，例如運動。 **6) Movie** 用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。 >>按一下此處即可看見動畫。
3	**亮度按鈕 [☼]**	畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。
2,3	**調整按鈕 [▼/▲]**	這些按鍵讓你選擇突出並調整Menu裏的一些項目。
4	**確定按鈕 [⏎] / Source（來源）按鈕**	用於選取 OSD 選單。 / 按下 '⏎' 按鈕，並於 OSD 關閉時選擇影像訊號。 (在按訊號來源按鈕變更輸入模式時，會在螢幕左上方出現一則訊息，上面顯示目前模式：Analog、Digital 輸入訊號。) **注：** 如果您選擇數位 (Digital) 模式，必須使用 DVI 線，以數位DVI埠將顯示器連接至圖形加速卡。
5	**AUTO 按鈕**	利用此鍵自動調節直接進入。
6	**電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。 / 此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

有關節電功能的進一步訊息請看手冊裏說明的節電器。 為了節省能源，在不需要它，或長時間不去看它的時候，請把你的顯示器關掉。

後面

簡易腳座

Pivot 腳座 / 滑動支架

(每個顯示器的後面板配置有可能不同。)

1	**POWER 埠**	將觸摸螢幕纜線與電腦後面可用的序列通訊（COM）埠連接。
2	**DVI IN 埠**	將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI 連接埠。
3	**RGB IN 埠**	將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 D-sub 連接埠。
4	**電源開關**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。
	(選項)	
5	**Kensington 防盜鎖**	Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。） **有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商。**

關於電纜連接的進一步訊息請看連接你的顯示器。

型 號 | 前 面 | 後 面

請你一定檢查一下與你的顯示器在一起的是否還有以下物品。
如果缺少任何一項, 請與你的經銷商聯繫。
聯絡當地經銷商 以購買選購配件。

型號

型號 1

螢幕與簡易腳座

底座

因為簡單支架不支援旋轉功能,所以無法提供 MagicRotation 程式。

型號 2

螢幕與 Pivot 腳座

型號 3

螢幕與 滑動支架

- 型號 4

螢幕與 最低 HAS 支架

- 指南

快速安裝指南

保修卡
(不是在所有地區都有)

包括使用指南、
螢幕驅動程式、
真實色彩軟體、
MagicTune™ 軟體以及
MagicRotation 軟體光碟

- 電纜

信號電纜

電源線

- 前面

1	**MENU 按鈕 [▥]**	開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2	**MagicBright™ 按鈕 [◭◮]**	MagicBright™ 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前可用的模式有 6 種：Custom、Text、Internet、Game、Sport 和 Movie。每種模式均有預設亮度值。只需按「MagicBright™」按鈕，即可便捷地選擇 6 種設定值中的一種。 **1) Custom** 雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。 如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。 **2) Text** 適用包含大量文字的說明文件或工作。 **3) Internet** 用於搭配影像混合，例如文字和圖形。 **4) Game** 用於觀看動態影像，例如遊戲。 **5) Sport** 用於觀看動態影像，例如運動。 **6) Movie** 用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。 >>按一下此處即可看見動畫。
3	**亮度按鈕 [☼]**	畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。
2,3	**調整按鈕 [▼/▲]**	這些按鍵讓你選擇突出並調整Menu裏的一些項目。
4	**確定按鈕 [⏎]**	用於選取 OSD 選單。
5	**AUTO 按鈕**	利用此鍵自動調節直接進入。
6	**電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。/ 此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

有關節電功能的進一步訊息請看手冊裏說明的節電器。 為了節省能源，在不需要它，或長時間不去看它的時候，請把你的顯示器關掉。

後面

簡易腳座 **Pivot 腳座 / 滑動支架**

(每個顯示器的後面板配置有可能不同。)

1	**POWER 埠**	將觸摸螢幕纜線與電腦後面可用的序列通訊（COM）埠連接。
2	**RGB IN 埠**	將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 D-sub 連接埠。
3	**電源開關**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。
	(選項)	
4	**Kensington 防盜鎖**	Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。） **有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商。**

關於電纜連接的進一步訊息請看連接你的顯示器。

請你一定檢查一下與你的顯示器在一起的是否還有以下物品。
如果缺少任何一項, 請與你的經銷商聯繫。
聯絡當地經銷商 以購買選購配件。

型號

螢幕與 Pivot 腳座

指南

快速安裝指南

保修卡
(不是在所有地區都有)

包括使用指南、
螢幕驅動程式、
真實色彩軟體、
MagicTune™ 軟體以及
MagicRotation 軟體光碟

電纜



DVI-A 至 D-sub 纜線

電源線



DVI電纜

前面

1 **MENU 按鈕 [▥]** 開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。

2 **MagicBright™ 按鈕 [◭◺]** MagicBright™ 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前可用的模式有 6 種：Custom、Text、Internet、Game、Sport 和 Movie。每種模式均有預設亮度值。只需按「MagicBright™」按鈕，即可便捷地選擇 6 種設定值中的一種。

1) Custom
雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。
如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。

2) Text
適用包含大量文字的說明文件或工作。

3) Internet
用於搭配影像混合，例如文字和圖形。

4) Game
用於觀看動態影像，例如遊戲。

5) Sport
用於觀看動態影像，例如運動。

6) Movie
用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。

>>按一下此處即可看見動畫。

3 **亮度按鈕 [☼]** 畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。

2,3 **調整按鈕 [▼/▲]** 這些按鍵讓你選擇突出並調整Menu裏的一些項目。

4 **確定按鈕 [⏎] / Source（來源）按鈕** 用於選取 OSD 選單。 /
按下 '⏎' 按鈕，並於 OSD 關閉時選擇影像訊號。
(在按訊號來源按鈕變更輸入模式時，會在螢幕左上方出現一則訊息，上面顯示目前模式：Analog、Digital 輸入訊號。)
注： 如果您選擇數位 (Digital) 模式，必須使用 DVI 線，以數位DVI埠將顯示器連接至圖形加速卡。

5	**AUTO 按鈕**	利用此鍵自動調節直接進入。
6	**電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。/ 此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

有關節電功能的進一步訊息請看手冊裏說明的節電器。 為了節省能源，在不需要它，或長時間不去看它的時候，請把你的顯示器關掉。

後面

(每個顯示器的後面板配置有可能不同。)

1	**觸摸螢幕纜線**	將觸摸螢幕纜線與電腦後面可用的序列通訊（COM）埠連接。
2	**DVI IN 埠**	將DVI電纜連接在顯示器后面的DVI接口上。
3	**RGB IN 埠**	將DVI-A 至 D-sub 纜線連接在顯示器后面的DVI接口上。
4	**電源開關 (選項)**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。
5	**Kensington 防盜鎖**	Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。） **有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商。**

關於電纜連接的進一步訊息請看連接你的顯示器。

請你一定檢查一下與你的顯示器在一起的是否還有以下物品。
如果缺少任何一項, 請與你的經銷商聯繫。
聯絡當地經銷商 以購買選購配件。

型號

型號 1

螢幕與簡易腳座

底座

因為簡單支架不支援旋轉功能,所以無法提供 MagicRotation 程式。

型號 2

螢幕與 滑動支架

型號 3

螢幕與 最低 HAS 支架

- 指南

快速安裝指南

保修卡
(不是在所有地區都有)

包括使用指南、
螢幕驅動程式、
真實色彩軟體、
MagicTune™ 軟體以及
MagicRotation 軟體光碟

- 電纜

信號電纜

電源線



DVI電纜 (選項)

前面

1	**MENU 按鈕 [▥]**	開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2	**MagicBright™ 按鈕 [◭◭]**	MagicBright™ 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前可用的模式有 6 種：Custom、Text、Internet、Game、Sport 和 Movie。每種模式均有預設亮度值。只需按「MagicBright™」按鈕，即可便捷地選擇 6 種設定值中的一種。 **1) Custom** 雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。 如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。 **2) Text** 適用包含大量文字的說明文件或工作。 **3) Internet** 用於搭配影像混合，例如文字和圖形。 **4) Game** 用於觀看動態影像，例如遊戲。 **5) Sport** 用於觀看動態影像，例如運動。 **6) Movie** 用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。 >>按一下此處即可看見動畫。
3	**亮度按鈕 [☼]**	畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。
2,3	**調整按鈕 [▼/▲]**	這些按鍵讓你選擇突出並調整Menu裏的一些項目。
4	**確定按鈕 [⏎] / Source（來源）按鈕**	用於選取 OSD 選單。 / 按下 '⏎' 按鈕，並於 OSD 關閉時選擇影像訊號。 (在按訊號來源按鈕變更輸入模式時，會在螢幕左上方出現一則訊息，上面顯示目前模式：Analog、Digital 輸入訊號。) **注：** 如果您選擇數位 (Digital) 模式，必須使用 DVI 線，以數位DVI埠將顯示器連接至圖形加速卡。
5	**AUTO 按鈕**	利用此鍵自動調節直接進入。
6	**電源按鈕 [⏻] / 電源指示燈**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。 / 此指示燈會在正常作業時亮藍光，而在顯示器儲存您作出的調整時閃一次藍光。

有關節電功能的進一步訊息請看手冊裏說明的節電器。 為了節省能源，在不需要它，或長時間不去看它的時候，請把你的顯示器關掉。

後面

簡易腳座 **滑動支架**

(每個顯示器的後面板配置有可能不同。)

1	**POWER 埠**	將觸摸螢幕纜線與電腦後面可用的序列通訊（COM）埠連接。
2	**DVI IN 埠**	將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI 連接埠。
3	**RGB IN 埠**	將訊號線連接至顯示器背面的 15 針 D-sub 連接埠。
4	**電源開關**	使用這個按鍵來打開或關閉顯示器。
	(選項)	
5	**Kensington 防盜鎖**	Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。） **有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商。**

關於電纜連接的進一步訊息請看連接你的顯示器。

SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be

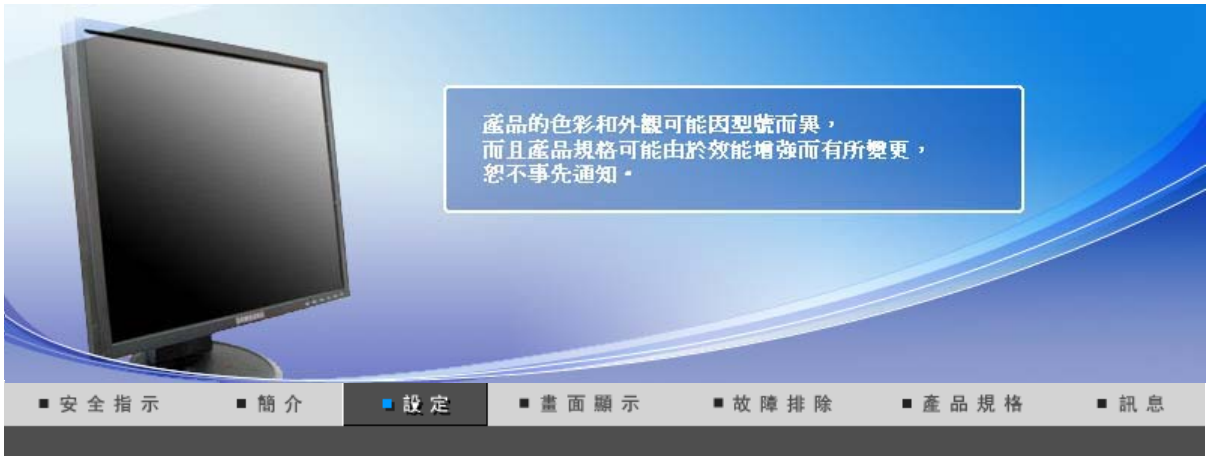

連接你的顯示器

顯示器的背面

計算機的背面

新型號的 Macintosh 電腦

舊型號的 Macintosh 電腦

1. 把你的顯示器的電源線連接到顯示器背面的電源端口。把顯示器的電源線插在附近的一個插座上。

2-1. 使用視訊卡 (video card) 上之 D-sub (類比式) 接頭。
將訊號線連接至電腦背面的 15 針 D-sub 連接器。

[RGB IN]

2-2. 使用視訊卡上之 DVI (數位式) 接頭。
將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI 連接埠。

[DVI IN]

2-3. 眒冪蟀諉善　彆儂
使用 D-sub 連接線將螢幕連接到 Macintosh 電腦上。

2-4. 若使用舊型號的 Macintosh 電腦，則必須使用特殊的 Mac 整流器連接螢幕。

3. 打開你的計算機和顯示器。如果你的顯示器顯示出畫面，那麼安裝就完成了。

使用支架

螢幕組裝

螢幕和底座

Pivot 腳座 / 滑動支架

A. 支架插梢

假蛻價欽

該顯示器適合使用75 mm×75 mmVESA -適應型安裝接口座。

簡易腳座

Pivot 腳座
滑動支架
最低 HAS 支架

A. 顯示器和支架

B. 安裝接口座 (單獨購買)

1. 關閉舅的顯示器且將電源插頭拔除。
2. 將LCD顯示器正面向下擺放於平整表面, 下面鋪軟商以保護屏面。
3. 取下四只螺絲(a)然后自LCD顯示器隸下支架。
4. 將安裝接口座對准后罩安裝基座孔, 并用同臂件底座, 牆件安裝掛, 或其他底座一同來的四只螺絲固定好。

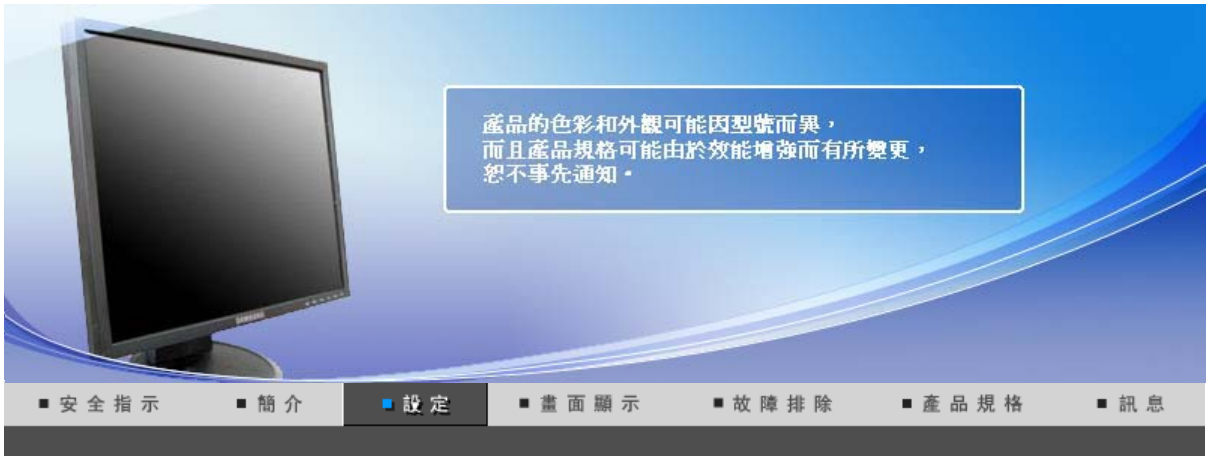

連接你的顯示器

顯示器的背面

計算機的背面

新型號的 Macintosh 電腦

舊型號的 Macintosh 電腦

1. 把你的顯示器的電源線連接到顯示器背面的電源端口。把顯示器的電源線插在附近的一個插座上。

2-1. 使用視訊卡 (video card) 上之 D-sub (類比式) 接頭。
將訊號線連接至電腦背面的 15 針 D-sub 連接器。

[RGB IN]

2-2. 眒冪蟀諉善　瞥儂
使用 D-sub 連接線將螢幕連接到 Macintosh 電腦上。

2-3. 若使用舊型號的 Macintosh 電腦，則必須使用特殊的 Mac 整流器連接螢幕。

3. 打開你的計算機和顯示器。如果你的顯示器顯示出畫面，那麼安裝就完成了。

使用支架

- **螢幕組裝**

螢幕和底座

- **旋轉支架**

- **Pivot 腳座 / 滑動支架**

A. 支架插梢

假蛻價欽

該顯示器適合使用75 mm×75 mmVESA -適應型安裝接口座。

簡易腳座

Pivot 腳座
滑動支架
最低 HAS 支架

A. 顯示器和支架

B. 安裝接口座 (單獨購買)

1. 關閉舅的顯示器且將電源插頭拔除。
2. 將LCD顯示器正面向下擺放於平整表面, 下面鋪軟商以保護屏面。
3. 取下四只螺絲(a)然后自LCD顯示器隸下支架。
4. 將安裝接口座對准后罩安裝基座孔, 并用同臂件底座, 牆件安裝掛, 或其他底座一同來的四只螺絲固定好。

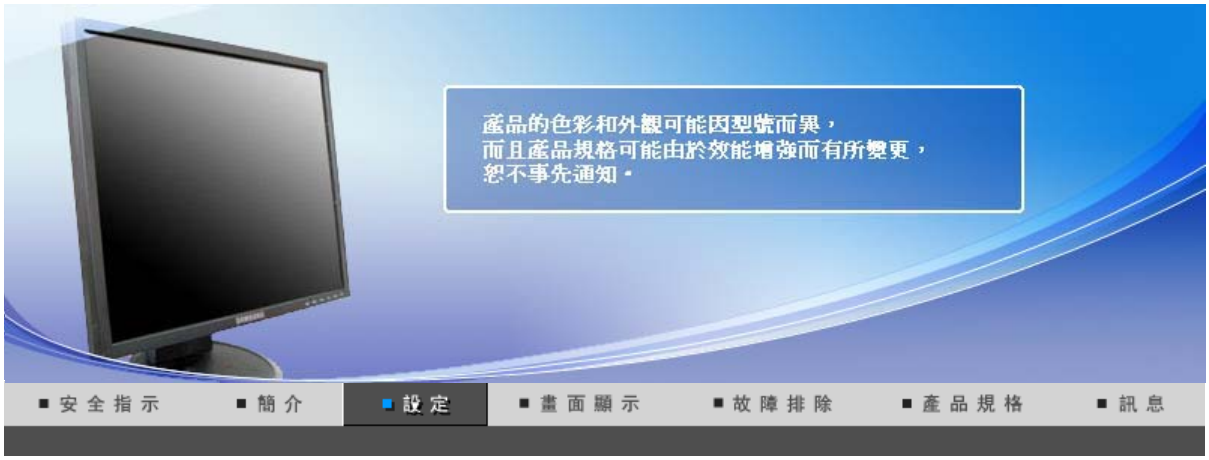

連接你的顯示器

顯示器的背面

計算機的背面

新型號的 Macintosh 電腦

舊型號的 Macintosh 電腦

1. 把你的顯示器的電源線連接到顯示器背面的電源端口。把顯示器的電源線插在附近的一個插座上。

2-1. 使用視訊卡 (video card) 上之 D-sub (類比式) 接頭。
將 DVI-A 至 D-sub 纜線 連接在顯示器后面的 RGB IN 接口上。

[RGB IN]

2-2. 使用視訊卡上之 DVI (數位式) 接頭。
將DVI電纜連接在顯示器后面的 DVI IN 接口上。

[DVI IN]

2-3. 眒冪蜂諉善　彆儂
使用 'DVI-A - D-SUB' 連接線將螢幕連接到 Macintosh 電腦上。

2-4. 若使用舊型號的 Macintosh 電腦，則必須使用特殊的 Mac 整流器連接螢幕。

3. 打開你的計算機和顯示器。如果你的顯示器顯示出畫面，那麼安裝就完成了。

使用支架

Pivot 腳座

A. 支架插梢

假蛻價欽

該顯示器適合使用75 mm×75 mmVESA -適應型安裝接口座。

A. 顯示器和支架

B. 安裝接口座 (單獨購買)

1. 關閉舅的顯示器且將電源插頭拔除。
2. 將LCD顯示器正面向下擺放於平整表面, 下面鋪軟商以保護屏面。
3. 取下四只螺絲(a)然后自LCD顯示器隸下支架。
4. 將安裝接口座對准后罩安裝基座孔, 并用同臂件底座, 牆件安裝掛, 或其他底座一同來的四只螺絲固定好。

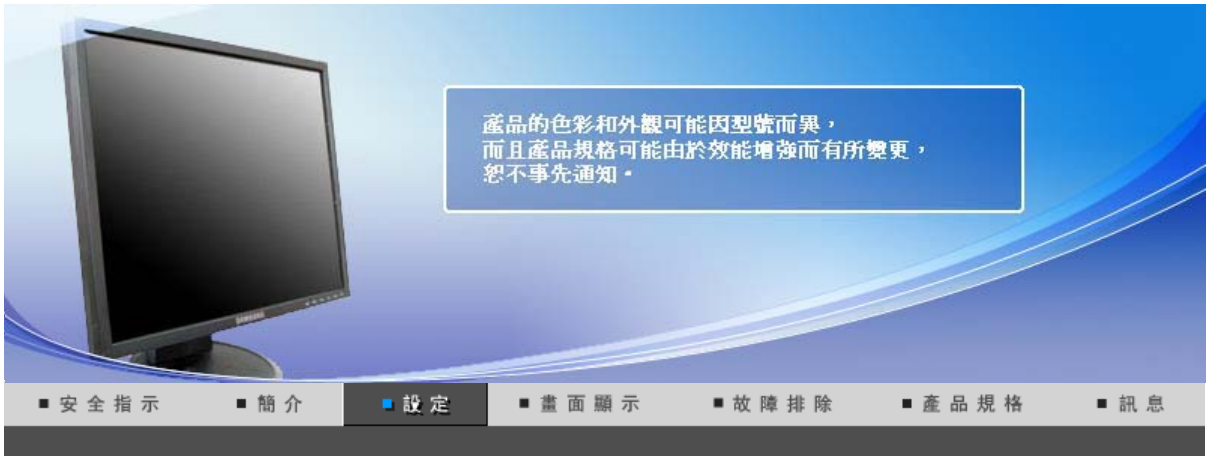

連接你的顯示器

顯示器的背面

計算機的背面

新型號的 Macintosh 電腦

舊型號的 Macintosh 電腦

1. 把你的顯示器的電源線連接到顯示器背面的電源端口。把顯示器的電源線插在附近的一個插座上。

2-1. 使用視訊卡 (video card) 上之 D-sub (類比式) 接頭。
將訊號線連接至電腦背面的 15 針 D-sub 連接器。

[RGB IN]

2-2. 眒冪蟀諉善　瞥儂
使用 D-sub 連接線將螢幕連接到 Macintosh 電腦上。

2-3. 若使用舊型號的 Macintosh 電腦，則必須使用特殊的 Mac 整流器連接螢幕。

3. 打開你的計算機和顯示器。如果你的顯示器顯示出畫面，那麼安裝就完成了。

使用支架

螢幕組裝

螢幕和底座

Pivot 腳座

A. 支架插梢

假蛻價欽

該顯示器適合使用75 mm×75 mmVESA -適應型安裝接口座。

簡易腳座

Pivot 腳座

A. 顯示器和支架

B. 安裝接口座 (單獨購買)

1. 關閉舅的顯示器且將電源插頭拔除。
2. 將LCD顯示器正面向下擺放於平整表面, 下面鋪軟商以保護屏面。
3. 取下四只螺絲(a)然后自LCD顯示器隸下支架。
4. 將安裝接口座對准后罩安裝基座孔, 并用同臂件底座, 牆件安裝掛, 或其他底座一同來的四只螺絲固定好。

安裝顯示器驅動程式 (自動)

當操作系統提示出要顯示器驅動程序時, 插入顯示器所帶的光碟。對不同的操作系統來說, 驅動程序的安裝會略有不同。按照適合你的操作系統的指示去做。

准備好一張空白碟, 將下面給出的互聯網網站上的驅動程序文件下載下來。

- 互聯網網站： http://www.samsung.com/ (全世界)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (中國單獨)

1. 將CD放入CD-ROM驅動器中。
2. 點擊**"Windows"**。
3. 在型號列表中選擇你的顯示器的型號, 然後點擊**"OK"** 按鈕。

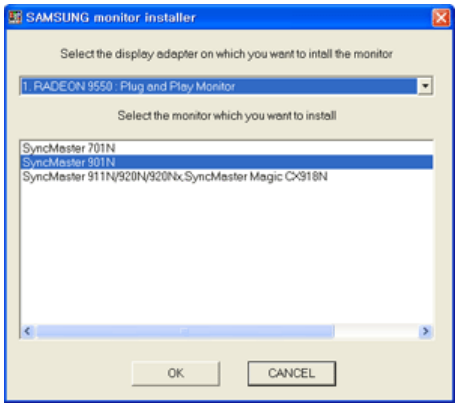

4. 若能看到以下訊息視窗，請按「**Continue Anyway**」（**繼續執行**）按鈕。然後按「**OK**」（**確定**）按鈕。 (Microsoft® Windows® XP/2000 操作系統)

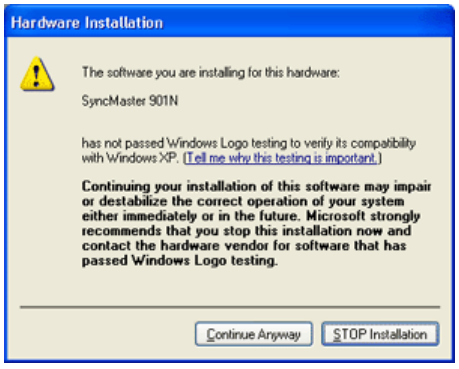

此顯示器驅動器已得到MS商標認可，驅動器的安裝不會給您的操作系統造成損傷。
星顯示器網站
http://www.samsung.com/中查詢獲得認證的顯示器。

5. 顯示器驅動器的安裝(Monitor Driver Installation)完成。

安裝顯示器驅動程式 (手動)

Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux

當操作系統提示出要顯示器驅動程序時，插入顯示器所帶的光碟。對不同的操作系統來說，驅動程序的安裝會略有不同。
按照適合你的操作系統的指示去做。
准備好一張空白碟，將下面給出的互聯網網站上的驅動程序文件下載下來。

- 互聯網網站： http://www.samsung.com/ (全世界)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (中國單獨)

Microsoft® Windows® XP 操作系統

1. 將CD放入CD-ROM驅動器中。
2. 開始 **"選擇"—> "控制面板"** 后，按下 **"格式及主題"** 按鈕。

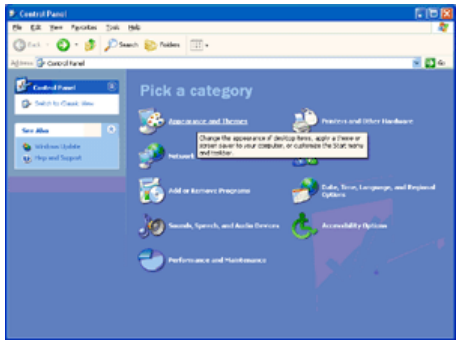

3. 按下 **"顯示"** 按鈕后，選擇 **"設置"** 條，按下 **"高級.."**。

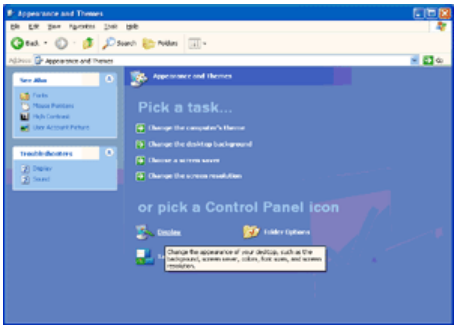

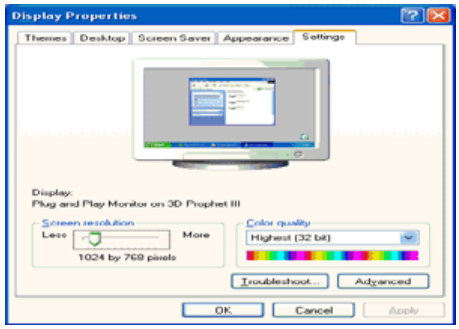

4. 按下 **"顯示器"** 條的 **"屬性"** 按鈕，選擇 **"驅動器"** 條。

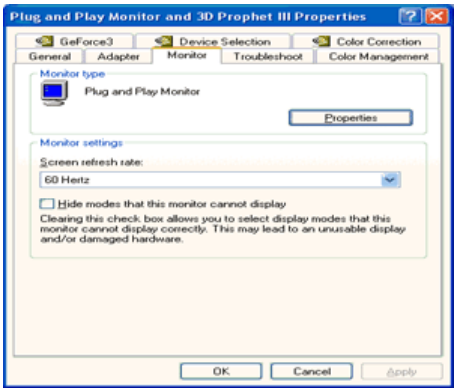

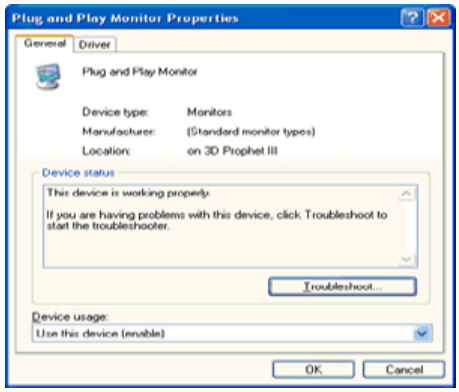

5. 點擊 **"驅動器更新"**，選擇 **"在目錄中安裝"**，然后點擊 **"下一步"** 按鈕。

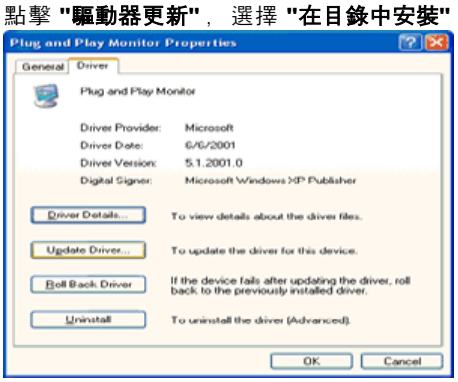

6. 選擇 **"無需查看。我.."**，然后選擇 **"下一步"**，然后點擊 **"有磁盤"**。

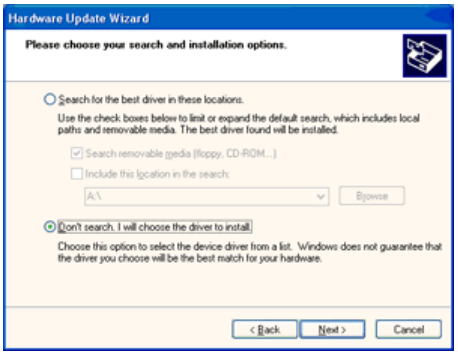

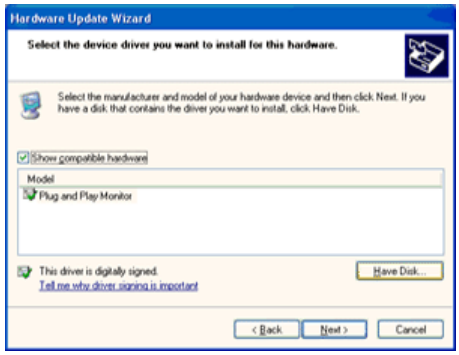

7. 選擇 **"流覽器"** 按鈕，然后選擇A:(D:\Driver)，在模式目錄中選擇您的顯示器型號，然后點擊 **"下一步"**。

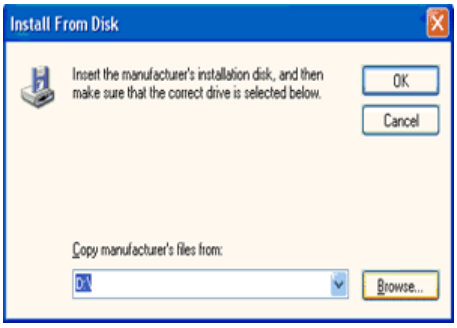

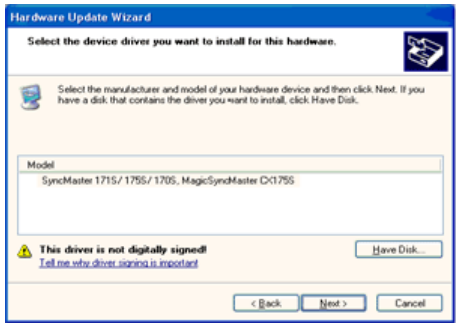

8. 若能看到以下訊息視窗，請按「**Continue Anyway**」（**繼續執行**）按鈕。然後按「**OK**」（**確定**）按鈕。

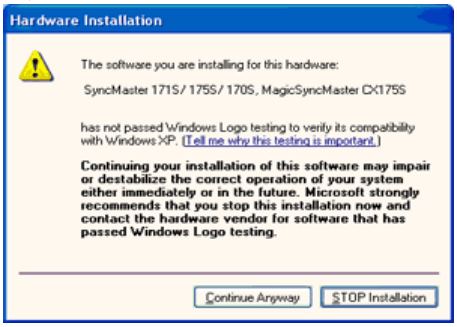

此顯示器驅動器已得到MS商標認可，驅動器的安裝不會給您的操作系統造成損傷。您可在三星顯示器網站
http://www.samsung.com/ 中查詢獲得認證的顯示器。

9. 點擊 **"關閉"** 按鈕后 **"確認"** 。

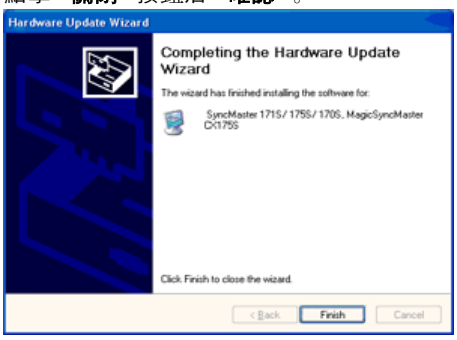

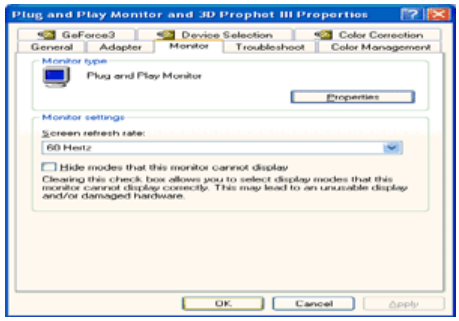

10. 顯示器驅動器的安裝(Monitor Driver Installation)完成。

Microsoft® Windows® 2000 操作系統

如果顯示器上出現 "未找到數字簽名" 的提示，則請按照下面的程序進行操作。

1. 放入磁盤后，點擊 "確認" 。
2. 選擇文件窗中的"流覽器" 。
3. 選擇A:(D:\Driver)后，點擊 "打開" 按鈕后， "確認" 。

安裝方法

1. 點擊 "開始"、 "設置"、 "控制面板"。
2. 雙擊 "顯示" 按鈕。
3. 選擇 "設置" 條后，點擊 "高級"。
4. 選擇 "顯示器"。
   情況1: 如 "屬性" 按鈕不能執行，則表明顯示器已正常。可中斷安裝。

   情況2: 如 "屬性" 按鈕可運行，則點擊"屬性"繼續執行下面程序。

5. 在點擊 "驅動器" 后，請點擊 "驅動器升級"。然后點擊 "下一步"。
6. 在選擇 "為選擇特定的驅動器，查看此裝置驅動器目錄" 后，點擊"有磁盤"。
7. 點擊 "流覽器" 按鈕后，選擇A:(D:\Driver)。
8. 點擊 "打開" 按鈕后，點擊 "確認" 按鈕。
9. 選擇您的顯示器型號后，點擊 "下一步" 按鈕，然后再 "下一步"。
10. 點擊 "完成" 按鈕后，點擊 "關閉" 按鈕。

如出現 "未找到數字簽名" 的提示，則點擊 "是"按鈕，然后點擊 "完成" 按鈕后， "關閉"。

Microsoft® Windows® Millennium 操作系統

1. 依次點 "開始"、 "設置"、 "控制面"。
2. 雙擊 "顯示" 按鈕。
3. 選擇 "設置" 條后，點擊 "高級屬性"按鈕。
4. 選擇 "顯示器" 條。
5. 在 "顯示器種類"中，點擊"變更" 按鈕。
6. 選擇 "指定驅動器位置"按鈕。
7. 選擇特定位置上的 "查看所有驅動器目錄" 后，點擊 "下一步" 按鈕。
8. 選擇 "有磁盤" 按鈕。
9. 在選擇A:\(D:\driver)后，點擊 "確認" 按鈕。
10. 選擇 "查看所有裝置" 后，選擇與您的計算機相連接的顯示器并 "確認"。
11. 選擇 "關閉" 按鈕后，繼續點擊 "確認"按鈕，直到查看屬性對話框消失為止。

Microsoft® Windows® NT 操作系統

1. 依次點擊"開始"、"設置"、"控制面板"后，雙擊"顯示"按鈕。
2. 在"顯示登錄信息"窗中，點擊"設置"條后，點擊"所有顯示模式"。
3. 在選擇所希望的模式(清晰度、色彩數及垂直周波數)后點擊確認。
4. 若按「Test」（測試）後看到螢幕正常工作，請按「Apply」（套用）按鈕。如畫面不理想，則可選擇"其他模式"(清晰度、色彩、周波等較小模式)。

參考: 如 "所有顯示模式"中無相應的模式，則參考使用說明書中的"基本顯示模式"，選擇清晰度和垂直周波數。

Linux 操作系統

要執行 X-Window, 你需要做 X86Config 文件，它是一種系統安裝文件。

1. 在執行X86Config文件后，在第一個和第二個畫面中點擊"確認"。
2. 第三個畫面是鼠標設置畫面。
3. 選擇與您計算機相應的鼠標。
4. 然后是鍵盤選擇畫面。
5. 設置與您的計算機相應的鍵盤。
6. 然后是顯示器設置畫面。
7. 首先，請選擇與您的顯示器相對應的水平周波數。(可直接輸入周波數。)
8. 設置與您的顯示器相應的垂直周波數。(可直接輸入周波數。)
9. 請輸入您的顯示器的型號。此信息并不影響 X-Window的實際執行。
10. 顯示器設置完成。
    在安裝完其他所需硬件后，執行 X-Window。

Natural Color

Natural Color 軟件程序

當前使用計算機的問題之一是，用打印機打印出來的圖像，或者用掃描儀或數碼相機掃描出來的其他圖像的彩色與顯示器上看到的不太一樣。
Natural Color軟件正是這個問題的解決辦法。它是由三星電子公司與韓國電子和通信研究所 (ETRI) 合作開發的一種彩色管理系統。這個系統只能用在三星顯示器上，它使得顯示器上的圖像彩色與打印或掃描出來的圖像彩色一個樣。
欲知更多的信息，請參考軟件程序中的說明 (F1)。

如何安裝Natural Color軟件
將包含在三星顯示器里的光盤插入光盤驅動器。然後就會執行程序安裝的起始屏幕。點擊起始屏幕上的 Natural Color來安裝Natual Color軟件。若要手動安裝程式，請將三星顯示器隨附的光碟放入光碟機，按 Windows 的「Start」（開始）按鈕，然後選擇「Run...」（執行…）。
進入 D:\color\NCProsetup.exe，然後按 <輸入>鍵。
（如果光盤插入的驅動器不是D:\ 那就進入可用的驅動器。）

如何刪除Natural Color軟件程序
在「Start」（開始）功能表上選擇「Setting」（設定）/「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Add/Delete a program」（新增/移除程式）。
從列表上選擇Natural Color，然後點擊 [新增/移除] 按鈕。

SyncMaster 740B / 940B

1. [MENU]開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲]選單中的調整項目。
3. [⏎]開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. **[AUTO]**按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 **'AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) ● 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 ● 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

Locked

選單	說明
Locked	按下 MENU 鍵超過 5 秒後，OSD 功能便會鎖定（解除鎖定）。 您還可以透過 OSD 調整鎖定功能調整顯示器的亮度和對比度。

MagicBright™

選單	說明
MagicBright™	再按下 MagicBright按鍵選擇需要的模式。 - 六種不同模式 (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

SOURCE

選單	說明
SOURCE	使用這個按鍵來退出激活的Menu或OSD。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

Picture

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 **直接控制功能**：畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	

UP

Color

選單	說明	播放/停止

MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 **5) MagicZone** - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 MagicZone 尤其適用於移動的圖像。 Hue : 此功能用於調節 MagicZone 的色調。 Saturation : 此功能用於調節 MagicZone 的飽和度。 Brightness : 此功能用於調節 MagicZone 的亮度。 Sharpness : 這個功能用來調整 MagicZone 的輪廓。 H-Position : 該功能可水平移動 MagicZone。 V-Position : 該功能可垂直移動 MagicZone。 H-Size : 該功能可調整 MagicZone 的水平尺寸。 V-Size : 該功能可調整 MagicZone 的垂直尺寸。	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供)	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供)	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供)	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供)	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇9種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。	
H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。您可以設置菜單關閉之前的等待時間。	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Auto Source	選取 **Auto Source** (自動信號源) 可讓螢幕自動選取信號源。	
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。	

UP

Information

選單	說明

Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。

1. [MENU]開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲]選單中的調整項目。
3. [⏎]開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. **[AUTO]**按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 **'AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) ● 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 ● 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

Locked

選單	說明
Locked	按下 MENU 鍵超過 5 秒後，OSD 功能便會鎖定（解除鎖定）。 您還可以透過 OSD 調整鎖定功能調整顯示器的亮度和對比度。

MagicBright™

選單	說明
MagicBright™	再按下 MagicBright按鍵選擇需要的模式。 - 六種不同模式 (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 **直接控制功能**：畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	

UP

Color

選單	說明	播放/停止
MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 **5) MagicZone** - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 MagicZone 尤其適用於移動的圖像。 Hue ：此功能用於調節 MagicZone 的色調。 Saturation ：此功能用於調節 MagicZone 的飽和度。 Brightness ：此功能用於調節 MagicZone 的亮度。 Sharpness ：這個功能用來調整 MagicZone 的輪廓。 H-Position ：該功能可水平移動 MagicZone。 V-Position ：該功能可垂直移動 MagicZone。 H-Size ：該功能可調整 MagicZone 的水平尺寸。 V-Size ：該功能可調整 MagicZone 的垂直尺寸。	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。	

	(在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

UP

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供)	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供)	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供)	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供)	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇9種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。	
H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。您可以設置菜單關閉之前的等待時間。	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。	

UP

Information

選單	說明
Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。

1. [MENU]開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲]選單中的調整項目。
3. [⏎]開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. **[AUTO]**按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 **'AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) ● 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 ● 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

Locked

選單	說明
Locked	按下 MENU 鍵超過 5 秒後，OSD 功能便會鎖定（解除鎖定）。 您還可以透過 OSD 調整鎖定功能調整顯示器的亮度和對比度。

MagicBright™

選單	說明
MagicBright™	再按下 MagicBright按鍵選擇需要的模式。 - 六種不同模式 (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

SOURCE

選單	說明
SOURCE	使用這個按鍵來退出激活的Menu或OSD。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	Priority	
Information					

Picture

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 **直接控制功能**：畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	

UP

Color

選單	說明	播放/停止

MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 **5) MagicZone** - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 MagicZone 尤其適用於移動的圖像。 Hue : 此功能用於調節 MagicZone 的色調。 Saturation : 此功能用於調節 MagicZone 的飽和度。 Brightness : 此功能用於調節 MagicZone 的亮度。 Sharpness : 這個功能用來調整 MagicZone 的輪廓。 H-Position : 該功能可水平移動 MagicZone。 V-Position : 該功能可垂直移動 MagicZone。 H-Size : 該功能可調整 MagicZone 的水平尺寸。 V-Size : 該功能可調整 MagicZone 的垂直尺寸。	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供)	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供)	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供)	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供)	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇八種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。	
H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。您可以設置菜單關閉之前的等待時間。	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Auto Source	選取 **Auto Source** (自動信號源) 可讓螢幕自動選取信號源。	
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。	
Priority	這是來源切換功能, 根據使用者為來源設定的優先順序進行切換。	

UP

Information

選單	說明
Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。

SyncMaster 540B / 740T / 940T / 940Be

1. [MENU]開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲]選單中的調整項目。
3. [⏎]開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. **[AUTO]**按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 **'AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) ● 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 ● 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

Locked

選單	說明
Locked	按下 MENU 鍵超過 5 秒後，OSD 功能便會鎖定（解除鎖定）。 您還可以透過 OSD 調整鎖定功能調整顯示器的亮度和對比度。

MagicBright™

選單	說明
MagicBright™	再按下 MagicBright按鍵選擇需要的模式。 - 六種不同模式 (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

SOURCE

選單	說明
SOURCE	使用這個按鍵來退出激活的Menu或OSD。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
Information					

Picture

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 **直接控制功能**：畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	

UP

Color

選單	說明	播放/停止

MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 **5) MagicZone** - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 MagicZone 尤其適用於移動的圖像。 Hue : 此功能用於調節 MagicZone 的色調。 Saturation : 此功能用於調節 MagicZone 的飽和度。 Brightness : 此功能用於調節 MagicZone 的亮度。 Sharpness : 這個功能用來調整 MagicZone 的輪廓。 H-Position : 該功能可水平移動 MagicZone。 V-Position : 該功能可垂直移動 MagicZone。 H-Size : 該功能可調整 MagicZone 的水平尺寸。 V-Size : 該功能可調整 MagicZone 的垂直尺寸。	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供)	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供)	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供)	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供)	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇八種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。	
H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。您可以設置菜單關閉之前的等待時間。	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Auto Source	選取 **Auto Source** (自動信號源) 可讓螢幕自動選取信號源。	
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。	

UP

Information

選單	說明

Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。

1. [MENU]開啟 OSD 選單。亦可用於退出 OSD 選單或返回之前的選單。
2. [▼/▲]選單中的調整項目。
3. [⏎]開啟 OSD 並啟動某反白功能表項目。
4. **[AUTO]**按此按鈕顯示器會根據輸入的 PC 訊號自動調整。
   微調、粗調和位置的值均可自動調節。

AUTO

選單	說明
AUTO	按下 **'AUTO** (自動)' 鍵時會出現自動調整畫面，如畫面中央的動畫所示。 按下自動調整輸入的 PC 信號，然後會自動調整微調、粗調以及位置值。 (只有類比式提供) 若要使自動調整功能更為清晰，請於啟動 AUTOPATTERN.exe 的狀態下執行「AUTO」功能。 (按一下 此處 以檢視自動調整動畫影片) ● 如果「自動調整」未正確執行，請再次按下「Auto」鍵，將畫面調整得更為精確。 ● 如果您在控制面板中變更解析度，則會執行「AUTO」功能。

Locked

選單	說明
Locked	按下 MENU 鍵超過 5 秒後，OSD 功能便會鎖定（解除鎖定）。 您還可以透過 OSD 調整鎖定功能調整顯示器的亮度和對比度。

MagicBright™

選單	說明
MagicBright™	再按下 MagicBright按鍵選擇需要的模式。 - 六種不同模式 (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

選單	說明
Brightness	調整對比度。

Picture	Brightness	Contrast			
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture

選單	說明	播放/停止
Brightness	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更亮度。 **直接控制功能**：畫面上未顯示 OSD 時，按下此按鍵即可調整亮度。	
Contrast	您可以使用螢幕選單，根據個人喜好變更對比。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	

UP

Color

選單	說明	播放/停止
MagicColor	MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。 **1) Off** - 返回原始模式。 **2) Demo** - 右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。 **3) Full** - 不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。 **4) Intelligent** - 顯示清晰生動的自然色。 **5) MagicZone** - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 MagicZone 尤其適用於移動的圖像。 Hue ：此功能用於調節 MagicZone 的色調。 Saturation ：此功能用於調節 MagicZone 的飽和度。 Brightness ：此功能用於調節 MagicZone 的亮度。 Sharpness ：這個功能用來調整 MagicZone 的輪廓。 H-Position ：該功能可水平移動 MagicZone。 V-Position ：該功能可垂直移動 MagicZone。 H-Size ：該功能可調整 MagicZone 的水平尺寸。 V-Size ：該功能可調整 MagicZone 的垂直尺寸。	 MagicZone Hue Saturation Brightness Sharpness H-Position V-Position H-Size V-Size
Color Tone	這會變更色調，且可選取四種模式之一 – Cool (冷色系)、Normal (標準)、Warm (暖色系)、Custom (自訂)。	

	(在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Color Control	按照這些步驟來個別調整紅、綠、藍彩色控制。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
Gamma	伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。 ● Mode 1 ● Mode 2 ● Mode 3	

UP

Image

選單	說明	播放/停止
Coarse	移除雜訊，如垂直條紋。粗調可能會移動螢幕影像區域。您可以使用「水平控制」功能表將其重新定位於螢幕中央。 (只有類比式提供)	
Fine	消除干擾，如水平線條等。如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率 (時鐘速度) 之後重複進行微調。 (只有類比式提供)	
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。 (在 MagicColor 的 Full 和 Intelligent 模式中不可用。)	
H-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示水平位置。 (只有類比式提供)	
V-Position	依該程序可改變顯示器全體顯示垂直位置。 (只有類比式提供)	

UP

OSD

選單	說明	播放/停止
Language	您可選擇8種語言中的一種。 • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português **注意:**被選定語言只對OSD語言有效。它對計算機中的任何軟件均沒有影響。	
H-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的水平位置。	
V-Position	你可以改變OSD菜單出現於屏面上的垂直位置。	
Transparency	改變OSD背景的不透明性。	
Display Time	若在一定時間間隔內未做任何調整操作, 菜單將自動關閉。您可以設置菜單關閉之前的等待時間。	

UP

Setup

選單	說明	播放/停止
Image Reset	影像 (色彩) 參數以出廠預設值取代。	
Color Reset	用工廠的缺省值取代彩色參數。	

UP

Information

選單	說明
Information	顯示視頻信號源，OSD 畫面上的顯示模式。

MagicTune™ 說明

簡介

MagicTune™ 是什麼

監視器效能可能會依顯示卡、電腦主機、週遭光線狀況以及其他環境因素而有差異。若要取得最佳顯示器影像效果，您需要將顯示器調整為自訂設定值。不幸的是經驗證明，可供我們運用的影像手動調整功能通常難度很高。所謂合用的調整 (調校) 程式必須簡單好用，它必須能逐步帶領使用者完成所有步驟，以追求整體最佳影像品質。

在大部分情況下即使是對「Brightness」（亮度）或「Contrast」（對比度）進行簡單調整，亦需要在不易理解的多層級螢幕顯示 (OSD) 功能表中導航。此外，沒有可幫助正確設定顯示器控制的回饋。 MagicTune™ 是一種軟體公用程式，它透過易於理解的說明和用於各種顯示器控制的背景模式，指引您完成整個調節過程。

基本功能

MagicTune™ 軟體工具可協助您利用「顯示資料通道指令介面」 (Display Data Channel Command Interface，簡稱 DDC/CI) 通訊協定。調整監視器設定還有進行色彩調校。您可藉由軟體來管控所有的顯示調整作業，因此得以揮別 OSD MagicTune™ 支援Windows™ 2000、XP Home與XP Professional。

建議在 Windows™ 2000 或以上版本的系統中使用 MagicTune™ 。

MagicTune™ 讓您可快速正確的調整螢幕，輕輕鬆鬆便能儲存與套用最適合的顯示器設定。

OSD 模式

OSD模式讓您可輕鬆調整顯示器設定，而不需任何預設步驟。您可以存取所需的功能表項目，輕輕鬆鬆便能進行設定。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

MagicTune™ 說明

安裝

1. 將安裝光碟放入光碟機內。
2. 按一下MagicTune™ 安裝檔案。
3. 選擇安裝語言，按「下一步」。
4. 在出現「InstallationShield Wizard」（安裝/移除精靈）視窗時，請按「Next」（下一步）。
5. 選擇「我同意授權協議條款」來接受使用條款。
6. 選擇用來安裝MagicTune™ 程式的資料夾。
7. 按一下「安裝」。
8. 出現「安裝狀態」視窗。
9. 按一下「完成」。
10. 安裝完成後，桌面上會出現MagicTune™ 的執行圖示。

    按二下圖示可啟動程式。

由於電腦系統或螢幕的規格各有不同，因此 MagicTune™ 執行圖示可能不會出現。
如果發生這種情形，請按下 F5 鍵。

安裝問題

MagicTune™ 的安裝可能會受到視訊卡、主機板及網路環境等因素所影響。
如在安裝期間遇到問題，請參閱「故障排除」。

系統要求

作業系統

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

建議在 Windows™ 2000 或以上版本的系統中使用 MagicTune™ 。

硬體

- 記憶體32 MB 以上
- 硬碟空間60 MB 以上

* 欲取得更多相關資訊, 請造訪MagicTune™ 網站。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

MagicTune™ 說明

MagicTune™ 讓您可快速正確的調整螢幕，輕輕鬆鬆便能儲存與套用最適合的顯示器設定。

- **根據各螢幕的規格而定，OSD 模式可能與指南中的說明內容不盡相同。**
- **當 Pivot 執行時，部分 MagicTune™ 程式可能無法正常運作。**
- **AutoRotation：在旋轉顯示器時，AutoRotation 會自動將顯示器轉動到 90 度、180 度和 0 度。**

請按以下說明執行 Rotation。

- 在您的電腦上安裝 Rotation 程式和 MagicTune™ 。
- 啟動 MagicTune™
- **Option（選項）** → **Preference（喜好設定）** → 按 **「Enable System Tray」(啟用工作列)** 功能表中的小方塊。

- 不同型號的顯示器，MagicTune™ 控制模式會有所不同。
- 支援類比輸出連接埠，因此您可以將 Client Monitor 的輸出端子連接至其他顯示裝置。

OSD 模式

OSD模式讓您可輕鬆調整所有顯示器的設定。選取後，在控制視窗上方的每一標籤均會顯示調整子功能表項目的一般說明。選取後，每一標籤均會顯示功能表清單。為了能快速調整顯示器設定，OSD模式讓您可以輕鬆又方便的存取全部標籤與子功能表項目。

按鈕內容

OK	套用任何已作出的變動並退出MagicTune™ 。
Reset（重設）	把顯示在主動控制視窗的顯示器設定值還原為製造商建議值。

畫質標籤內容

允許使用者把螢幕設定調整為所需的值。

Brightness	使整個畫面變得更亮或更暗。如亮度未適當調整，位於較暗區域的影像細節可能合消失。調整亮度以取得最佳的檢視狀況。
Contrast	調整畫面中明暗區域之間的亮度差異。決定影像的清晰度。
Resolution（解析度）	列出程式支援的所有顯示解析度。
MagicBright™	所謂MagicBright是指為了提供符合文字製作、網路、動畫等各種使用者環境，其螢幕較舊型螢幕擁有2倍亮度和鮮明畫質。 1. Text: 一般亮度 適用包含大量文字的說明文件或工作。 2. Internet：中亮度 用於搭配影像混合，例如文字和圖形。 3. Game：用於觀看動態影像，例如遊戲。 4. Sport：用於觀看動態影像，例如運動。 5. Movie: 高亮度 用於觀看動態影像，例如DVD或VCD。 6. Dynamic Contrast：Dynamic Contrast是指自動偵測輸入的視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。 7. Custom：雖然這些值均經過我們的工程師經挑細選，但預設的值可能不適合您的眼睛，須根據您的喜好而定。如果情況如此，請使用 OSD 選單調整亮度和對比。 不同型號的顯示器，MagicBright 控制模式會有所不同。某些顯示器僅支援四種模式(Text, Internet, Entertain, Custom)

色彩標籤內容

調整顯示器背景的「色溫」或影像色彩設定值。

只有支援這些功能的顯示器才能顯示 MagicColor 和 Gamma（伽碼）。

色調是可以改變的。

- Warm - Normal - Cool
- Custom

ColorTone（色調）

不同型號的顯示器，「ColorTone」（色調模式）會有所不同。 某些顯示器僅支援四種模式(Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control（色彩控制）

調整顯示器影像色彩。
您可以把顯示器色彩變更為所需的色彩。

- R- G - B

Calibration（校正）

用來最佳化及維護您所選擇色彩的程序。如果您希望檢視的影像能夠包含精確重製的完整詳細資料（包括 Web 影像以及數位相機或掃描器產生的影像），您將會發現 MagicTune™ 相當有用。

MagicColor

MagicColor 是三星獨立開發的全新科技，可提升數位影像，並且更清楚地顯示自然色，不會讓影像品質失真。

1. OFF：返回原始模式。
2. DEMO：右邊為尚未應用 MagicColor 技術的畫面，左邊為應用 MagicColor 技術的畫面。
3. Full：顯示清晰生動的自然色。
4. Intelligent：不僅顯示清晰生動的自然色，還能顯示更逼真的自然膚色。
5. MagicZone
   - MagicZone 可以透過增強螢幕特定區域的亮度、清晰度、飽和度和色調，提供清晰的動態多媒體或照片影像。 此功能提供易於使用的介面透過自動偵測和突出顯示拖拽的所需區域，以突出顯示多媒體程式的視訊播放部份。
   - 若已經啟動滑鼠游標 ( ) 並且必須停用它才能將其用於其他工作，請按滑鼠右鍵或將已啟動的游標 ( )放置於工作列上並按一下左鍵。在停用後，螢幕上的圖示會變回啟動之前所顯示的圖示。
   - MagicZone 尤其適用於移動的圖像。
   - 「Auto Detect」（自動偵測）：在某些播放器中播放電影檔案時，MagicZone 可自動使播放畫面高亮度顯示（支援此功能的播放器包括Gom、Adrenalin、KCP、Window Media 和 Power DVD 等），其他某些播放器或許也可以高亮度顯示，但可能會出現某些問題。
   - 常駐工作列功能表

HUE	調節色調。
Saturation	調節色彩飽和度。
Brightness	調節亮度。
Sharpness	調整顯示器最亮和最暗區域之間的差別。
Zone Off	取消選擇捕獲的區域。
Reset	還原為出廠預設值。

- 根據顯示器型號，在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中可

能無法調整 **Color Control**、**Sharpness**、**Contrast**、**ColorTone** 和 **Brightness**。

- 若執行 MagicZone，MagicTune™ 會消失；若在調節之後關閉 MagicZone，則會再次顯示 MagicTune™ 。（「System Tray」【常駐工作列】未勾選）
  若執行 MagicZone，MagicTune™ 會消失；若在調節之後關閉 MagicZone，則不會再次顯示 MagicTune™ 。（「System Tray」【常駐工作列】已勾選）
- 不同型號的顯示器，MagicColor 模式會有所不同。
  MagicZone 模式會顯示顯示器是否支援該功能。

Color Innovation

透過首次用於三星電器的 WCG-CCFL，「Color Innovation」（色彩革新）功能可最佳化色彩，進而取得最佳檢視效果。

- Brilliant：若選擇「Brilliant」（艷麗），可欣賞更加清晰生動的影像。
- Mild：若選擇「Mild」（柔和），可欣賞更加自然柔和的影像。
- Custom：若對顯示的色彩不滿意，可透過功能表色彩功能和螢幕功能表按照自己的喜好進行調整。

調整 Gamma（色差補正）值。

伽瑪校正功能將色彩亮度變更為中等亮度。

不同型號的顯示器，伽碼模式會有所不同。某些顯示器僅支援三種模式（Mode 1、Mode 2 和 Mode 3）。

6-Color

這指根據使用者需要最佳化色彩並保持最佳色彩的過程。對於想要透過 Windows 檢視影像，包括網頁影像，數位相機拍攝的或掃描儀掃描的圖像的使用者，Magictune 會有幫助。

- Saturation - 用於調整彩度。
- Hue - 用於調整色調。
- Reset - 用於將顯示器設定值重設為出廠預設值。

影像標籤內容

調整 Fine（微調）、Coarse（粗調）和位置值。

Image Setup（影像設定）

- Fine（微調）：消除干擾，如水平線。
  如果經過微調之後干擾仍存在，請於調整頻率（時鐘速度）之後重複進行微調。
- Coarse（粗調）：消除干擾，如垂直線。
  使用粗格調整可能會移動畫面影像區。您可以使用水平控制選單，將它重新定位在畫面中央。
- Auto-Setup：自動調整可讓螢幕針對接收到的視頻信號自行調整。然後會自動調整

	fine（微調）、coarse（粗調）以及 position（位置）值。
Position	調整畫面的水平和垂直位置。
Sharpness	按照指示變更影像的清晰度。

選項標籤內容

您可以使用下列選項來設定MagicTune™ 。

Preferences（喜愛設定）	載入「喜愛設定」對話方塊。使用中的「喜愛設定」項目，其核取方塊會有「V」的記號。要啟用或停用任何「喜愛設定」項目，將游標置於方塊之上，然後按一下。 • Transparency • 啟用工作列功能表。 - 若要存取 MagicTune™ 功能表，請按「task tray menu」（工作列功能表）上的圖示。若在「Options」（選項）→「Basic Settings」（基本設定值）中取消選擇「Enable System Tray」（啟用常駐工作列），則功能表將無法顯示。
Source Select	• Analog • Digital
Color Weakness	這指透過「Partial Color Blindness Test」（不完全色盲測試）最佳化色彩並保持最佳色彩的過程。 • Off - 用於取消「Partial Color Blindness Mode」（不完全色盲模式）。 • Custom - Partial Color Blindness Test（不完全色盲測試） • Reset - 用於將顯示器設定值重設為出廠預設值。
PIP	當像是 VCR 或 DVD 這些 A/V 器材連接到監視器，PIP 可讓您切換重疊在電腦畫面上的視頻視窗。 (On/Off)
PIP	啟動或關閉 PIP 畫面。
Source	選擇 PIP 的訊號輸入源。
Size	變更 PIP 視窗的大小。
Position	變更 PIP 視窗的位置。

Customized Key	僅適用於特定顯示器 在 MagicTune 中變更語言將會套用至顯示器 OSD（螢幕顯示）語言。OSD 將會變更為 MagicTune 目前的語言設定值。	
	MagicBright	將自訂鍵設定為 MagicBright。
	MagicColor	將自訂鍵設定為 MagicColor。
	Auto Setup	將自訂鍵設定為 Auto Setup。
	Source Select	將自訂鍵設定為 Source Select。
	ColorTone	將自訂鍵設定為 ColorTone。

支援標籤內容

顯示程式的「財產編號」與版本號碼，並允許您使用「說明」功能。

Help（說明）	如您需要任何有關MagicTune™ 的安裝或執行說明，請造訪MagicTune™ 網站或開啟「說明」檔案（使用手冊）。使用手冊可於基本瀏覽器視窗內開啟。	
Asset ID（財產編號）	您可以使用伺服器控制用戶端的顯示器。（應安裝伺服器程式以將此程式用作用戶端） **若選擇底部的「Customize」（自訂）核取方塊，則可以輸入您的個人資訊。**	
	User Name	顯示在電腦上登錄的使用者名稱。
	User ID	顯示在電腦上登錄的使用者 ID。
	Server IP	寫下伺服器 IP。
	Department	寫下部門。
	Location	寫下位置。
Version（版本）	顯示MagicTune™ 的版本。	

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

Color Calibration (灰平衡色彩參考圓)

1. Color Calibration (灰平衡色彩參考圓)

透過「色彩校正」的指引，您可設定最佳的螢幕色彩。

執行下列5個步驟以取得最佳的螢幕色彩。

1. 控制「亮度控制列」，使其能符合控制補正亮度和背景樣式亮度。
2. 當您在「控制補正」偵測到特殊色調時，朝參考「色彩參考圓」的色調方向移動控制游標。
   => 當調整已正確完成後，您將不會察覺到「控制補正」有任何色調。
3. 當您完成步驟1的調整後，按「下一步」按鈕。
4. 在步驟2 ~ 步驟5 中重複 1)、2) 和 3)。
5. 按一下「預覽」按鈕，您便可以輕鬆地檢視校正效果。

如何讓多位使用者使用調整過的色彩值

定義
當多位使用者同時使用螢幕時，可儲存和使用經由色彩校正，針對每一位使用者調整的色彩值。最多可以有 5 位使用者同時使用儲存的色彩值。.

1. 如何儲存調整過的色彩值：
   按下 Next（下一步）讓它變成 Apply（套用），然後您就可以儲存調整過的色彩值。
   最多可儲存 5 個值。
2. 如何套用儲存的色彩值：
   按下主螢幕上的 Multi User（多重使用者）按鈕，即可選取並使用儲存的色彩值之一。

2. Preview

按「色彩校正」上的「Preview(預覽)」按鈕。
將顯示上述影像。

1. 按 View Calibrated(檢視校正效果)按鈕來檢視調整過後的校正效果。
2. 按 「View Uncalibrated(檢視未校正效果)」按鈕來檢視原圖。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

MagicTune™ 說明

解除安裝

只可使用Windows™「控制台」的「新增或移除程式」選項移除MagicTune™ 程式。

執行下列步驟來移除MagicTune™ 。

1. 進入「工作列」'「開始」'「設定」，選取功能表的「控制台」。如程式是在Windows™ XP上執行，進入「開始」功能表的「控制台」。
2. 按一下「控制台」內的「新增或移除程式」圖示。
3. 在「新增或移除程式」畫面內，向下捲動並找出「MagicTune™ 」。在其上按一下使其反白。
4. 按一下「變更/移除」按**鈕**以移除程式。
5. 點一下「是」來開始解除安裝程序。
6. 請稍待，直到出現「解除安裝完成」對話方塊。

請造訪MagicTune™ 網站 以取得MagicTune™ 的技術支援、FAQs（常見問題與解答）和升級軟體。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

MagicTune™ 說明

故障排除

目前的電腦系統與 MagicTune™ 不相容。

請按「OK」（確定）並按「Shortcut to the MagicTune™ site」（MagicTune™ 網站捷徑）檢視我們的首頁以取得更多的資訊。

若您的視訊卡/圖形卡不在「可用」清單中，則可能會出現錯誤。
（最新或最舊的視訊卡可能不相容。）

請造訪我們的首頁查看疑難排解部分。

若卡的製造商修改了視訊卡驅動程式或繪圖晶片，即使視訊卡在清單中，也可能會出現錯誤。

請造訪我們的首頁查看疑難排解部分。

檢查您的顯示器是否為三星製造。
使用由其他製造商製造的產品可能會出現錯誤。

僅三星產品支援此功能。

若您的產品已過時，即使是由三星製造，也可能會出現錯誤。
檢查您的顯示器是否支援 MagicTune™ 。

只有我們的首頁上登錄的顯示器支援此功能。
在購買顯示器前請務必查看清楚，因為過時的型號不受支援。

若沒有目前顯示器的 EDID（延伸顯示辨識資料）訊息，則會出現錯誤。
在從桌面依次選擇「開始」>「設定」>「控制台」>「系統」>「硬體」>「裝置管理員」>「監視器」，移除目前的「隨插即用監視器」並搜尋新硬體但系統無法找到任何「隨插即用監視器」時，會出現此錯誤。

請造訪我們的首頁查看疑難排解部分。

在用新的監視器替換舊的時，若系統電源關閉而未重新啟動，則會出現錯誤。

每次替換監視器後，在使用 MagicTune™ 前請重新啟動系統。

若視訊卡驅動程式未正確安裝，則會出現錯誤。
若目前的視訊卡清單無法正常顯示，則會出現此情況。您可以透過「開始」>「設定」>「控制台」>「系統」>「硬體」>「裝置管理員」>「顯示卡」檢查此錯誤。

請造訪視訊卡製造商首頁，並下載和安裝最新的驅動程式。
若要取得有關視訊卡的更多資訊，請聯絡視訊卡製造商。

為確保正常作業，請重新啟動系統。

若安裝 MagicTune™ 後未重新啟動系統，會出現錯誤。
（僅限於 Win98SE 和 WinMe）

請在使用前重新啟動系統。

為達到最佳的 MagicTune™ 效能，請調整至最佳解析度。請參閱《使用指南》以瞭解最佳解析度。

若您未調整至最佳解析度就執行「色彩校準」，則顯示器無法調整到最佳狀態。

請參閱指南以瞭解最佳解析度。

此視訊卡系統不支援 MagicTune™ 。
請安裝新的視訊卡驅動程式。

若視訊卡驅動程式未正確安裝，則會出現錯誤。
若目前的視訊卡清單無法正常顯示，則會出現此情況。您可以透過「開始」>「設定」>「控制台」>「系統」>「硬體」>「裝置管理員」>「顯示卡」檢查此錯誤。

請造訪視訊卡製造商首頁，並下載和安裝最新的驅動程式。
若要取得有關視訊卡的更多資訊，請聯絡視訊卡製造商。

由於「高亮度顯示」程式使用通訊線路，

請務必先結束「高亮度顯示」程式，才能使用 MagicTune™ 。

有些三星 CDT 顯示器支援「高亮度顯示」功能。

若同時使用「高亮度顯示」功能和 MagicTune™ ，會產生衝突，進而導致錯誤。

請確保關閉「高亮度顯示」功能，才能使用 MagicTune™ 。

故障排除

在MagicTune™ 運作時更換顯示器或更新圖形卡驅動程式，MagicTune™ 可能會無法作業。若狀況如此，請重新啟動系統。

症狀	檢查表	解決方案
當 MagicTune™ 運作不佳時作確認。	MagicTune™ 功能僅在使用 Windows 作業系統且支援隨插即用的電腦 (VGA) 上可用。	* 若要檢查您的電腦是否能使用 MagicTune™ 功能，請按照以下步驟執行（Windows™ 為 XP）； 控制台 -> 效能與維護 -> 系統 -> 硬體 -> 裝置管理員 -> 監視器 -> 刪除隨插即用監視器後，透過搜尋新硬體找到「隨插即用監視器」。 MagicTune™ 是本顯示器的附加軟體。有些圖形卡可能無法支援本顯示器。若圖形卡有任何問題，請造訪我們的網站查看提供的相容圖形卡清單。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ 無法正常工作。	您是否更換了電腦或圖形卡？	下載最新的程式。程式可從 http://www.samsung.com/monitor/magictune.
	您是否已安裝了該程式？	首次安裝該程式之後，請重新啟動電腦。如果已安裝該程式，請將其移除，再重新啟動電腦，然後再次安裝該程式。 安裝或移除該程式之後，電腦必須重新啟動才能正常運作。

- 請造訪我們的網站並下載 MagicTune™ MAC 安裝軟體。
- 請造訪MagicTune™ 網站 以取得MagicTune™ 的技術支援、FAQs（常見問題與解答）和升級軟體。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™為SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™為Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各為其擁有者財產。

MagicRotation說明

概觀

什麼是 MagicRotation？

傳統的電腦顯示器僅可讓使用者以橫向模式檢視。
在現今這個資訊時代，越來越多的使用者每天都需要檢視文件、網頁和電子郵件等資訊。這些類型的應用程式在縱向模式下檢視效果更佳，因為這樣螢幕上便可顯示完整的內容。若使用者可以靈活切換橫向與縱向模式，其工作效率便可大幅提高。

Samsung Electronics, Inc. 的 MagicRotation 軟體為使用者提供了旋轉功能（0、90、180 及 270 度的方向），這樣可以最大限度地利用電腦的顯示器螢幕，取得更好的檢視效果並提高使用者的工作效率。

基本功能

MagicRotation 支援 Windows™ 98 SE、Me、NT 4.0、2000、XP Home 和 XP Professional。

* Windows™ 為 Microsoft Corporation,Inc. 的註冊商標。

規格可能隨時變更，恕不另行通知。
MagicRotation 為 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd. 的商標。
此說明文件中提到之所有其他產品商標可能為其相應公司的註冊商標。

MagicRotation說明

安裝

1. 將安裝光碟放入光碟機。
2. 按 MagicRotation 安裝檔案。
3. 選擇安裝語言，按「下一步」。

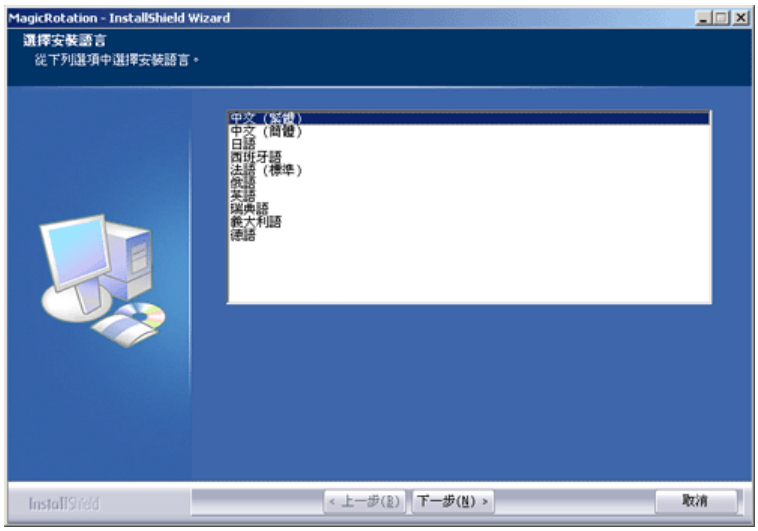

4. 在出現MagicRotation InstallShield Wizard 視窗時，請按「下一步」。

5. 選擇「我接受授權合約中的條款」接受使用條款。

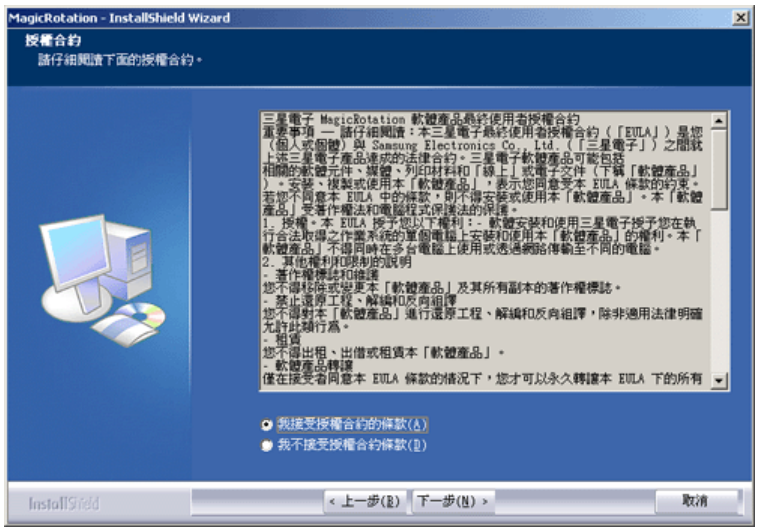

6. 選擇安裝 MagicRotation 程式的資料夾。

7. 按「安裝」。

8. 會出現「安裝狀態」視窗。

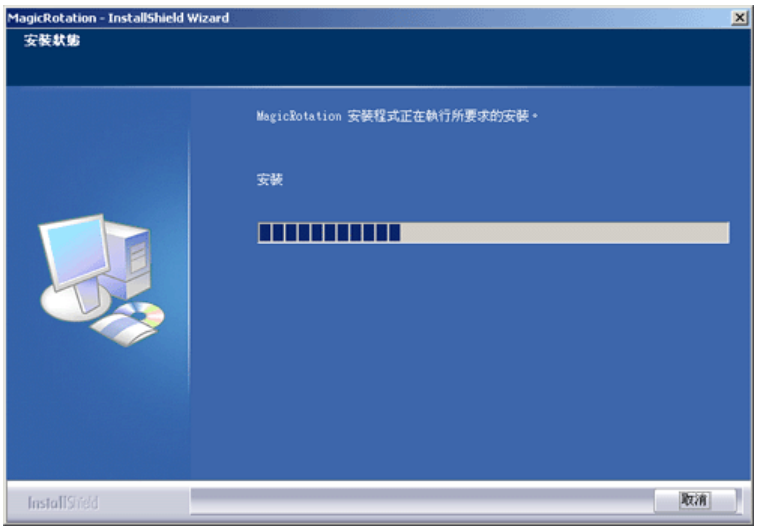

9. 按「完成」。

   必須重新啟動系統，MagicRotation 才能正常工作。

10. 安裝完成後，MagicRotation 執行圖示會出現在桌面上。

安裝問題

MagicRotation 的安裝可能會受視訊卡、主機板和網路環境等因素的影響。
若在安裝過程中遇到問題，請參閱「疑難排解」。

限制

1. 必須正確載入「顯示驅動程式」，MagicRotation 方可正常工作。
   安裝的「顯示驅動程式」應該是供應商提供的最新驅動程式。

2. 若某些應用程式，例如 Windows™ Media Player、Real Player 等無法在 90 度、180 度和 270 度的方向正常顯示電影檔案，請執行以下步驟：
   - 關閉該應用程式。
   - 選擇要檢視該應用程式的方向（90、180 或 270 度）。
   - 重新啟動該應用程式。

   在大多數情況下，透過以上步驟便可解決問題。

3. 每次選擇方向模式（90、180 或 270 度）時，使用 OpenGL 和 DirectDraw（3D 繪圖）的使用者應用程式（如 3D 遊戲）將無法運作。
4. 每次選擇方向模式（90、180 或 270 度）時，基於 DOS 的應用程式在全螢幕模式下將無法運作。
5. Windows™ 98、ME 和 NT 4.0 不支援雙螢幕顯示。
6. MagicRotation 不支援 24 位/圖點（位元深度/色彩品質）。
7. 若要更換圖形卡，建議先解除安裝 MagicRotation 軟體。

系統需求

作業系統

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

硬體

- 128MB 以上記憶體（建議）
- 25MB 以上可用硬碟空間

Service Pack

- 建議在系統上安裝最新的 Service Pack。
- 對於 Windows™ NT 4.0，建議安裝帶 Active Desktop 元件的 Internet Explorer 5.0 及以上版本。

* 欲瞭解更多資訊，請造訪 MagicRotation 網站。

* Windows™ 為 Microsoft Corporation,Inc. 的註冊商標。

規格可能隨時變更，恕不另行通知。
MagicRotation 為 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd. 的商標。
此說明文件中提到之所有其他產品商標可能為其相應公司的註冊商標。

MagicRotation說明

- **啟動旋轉功能時，部分 MagicTune™ 程式可能無法正常作業。**
- **自動旋轉：顯示器旋轉後，螢幕畫面將會自動旋轉。**

請按以下說明執行 Magic AutoRotation。

- 請在您的電腦上安裝 MagicRotation™ 和 MagicTune™ 3.6 程式。
- 啟動 MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → 請按 **enable task tray menu** 中的小方塊。

- **因為簡單支架不支援旋轉功能,所以無法提供 MagicRotation™ 程式。**
- **支援類比輸出連接埠，因此您可以將 Client Monitor 的輸出端子連接至其他顯示裝置。**

介面

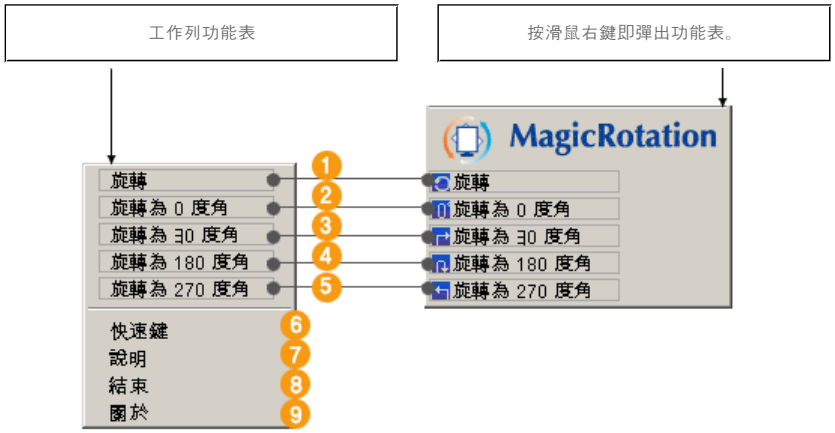

1 **旋轉**： 顯示器將旋轉 90 度

2 **旋轉為 0 度角**：顯示器將由目前角度旋轉 0 度。

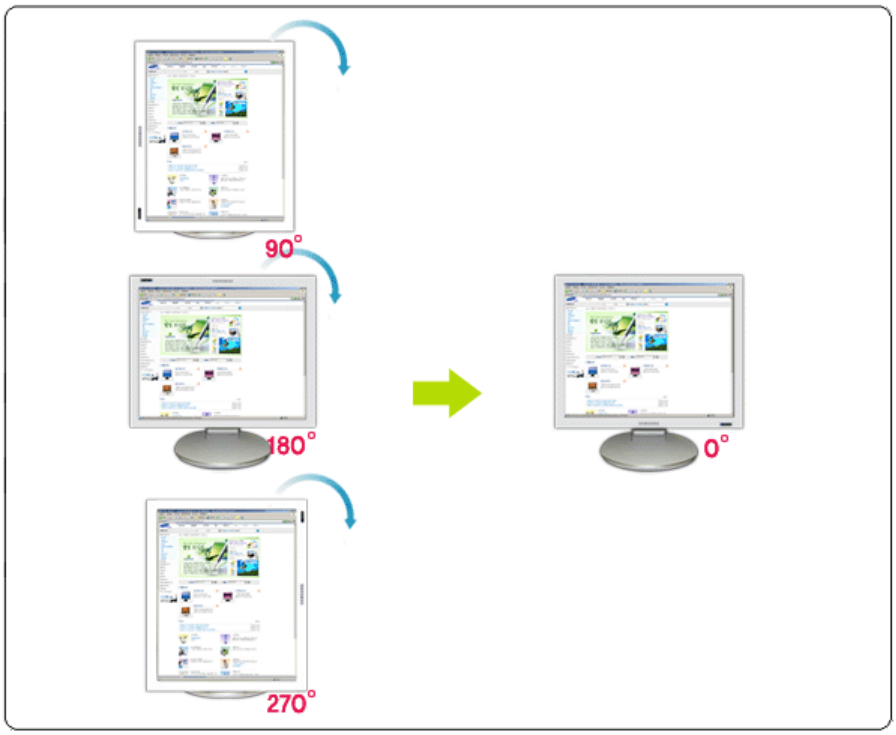

3 **旋轉為 90 度角**：顯示器將由目前角度旋轉 90 度。

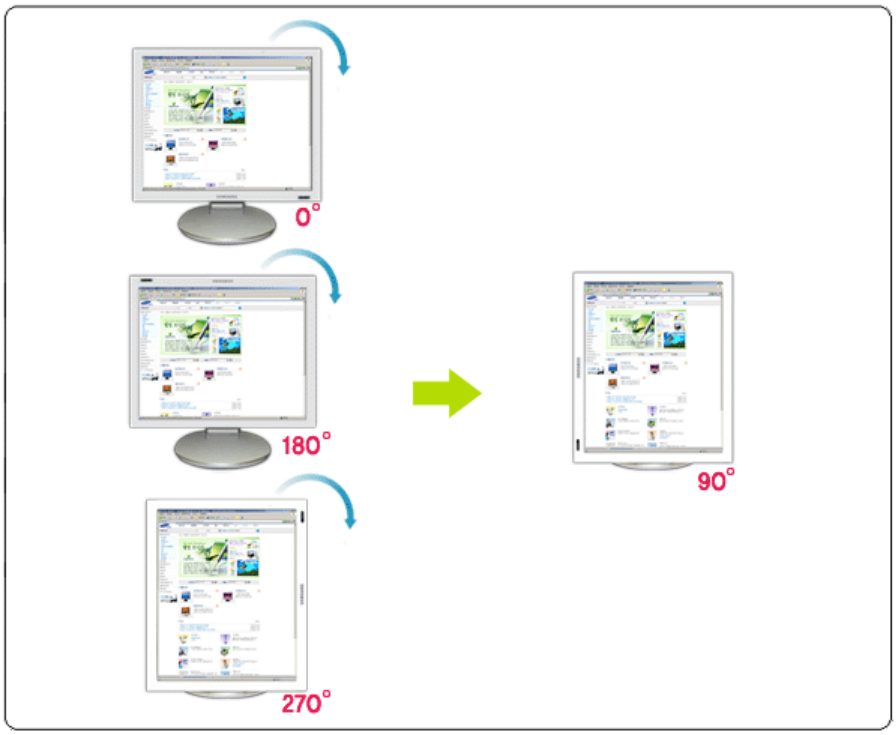

4 **旋轉為 180 度角**：顯示器將由目前角度旋轉 180 度。

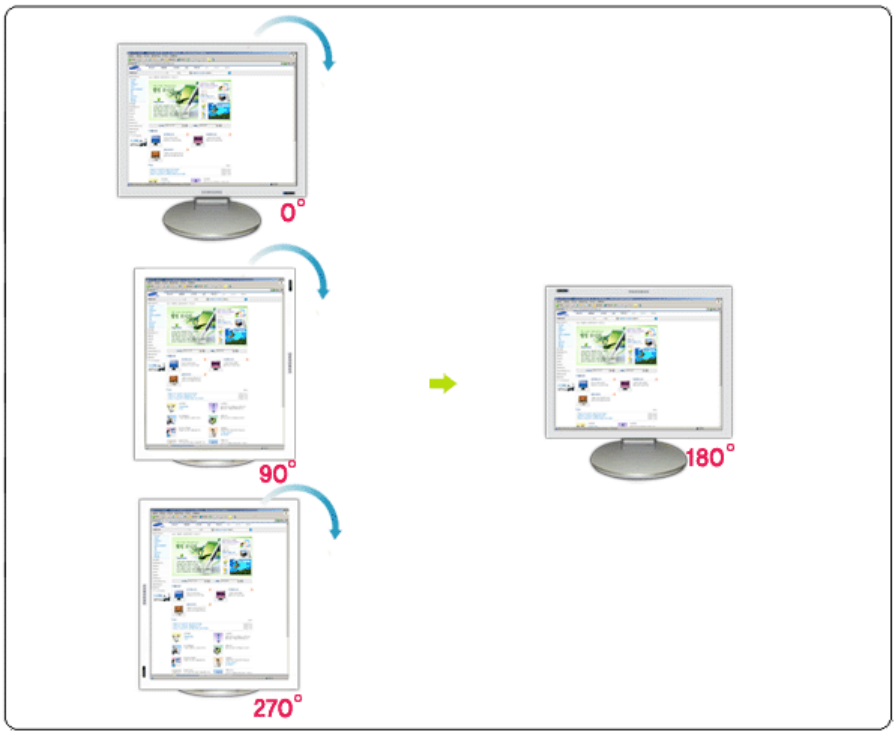

5 **旋轉為 270 度角**：顯示器將由目前角度旋轉 270 度。

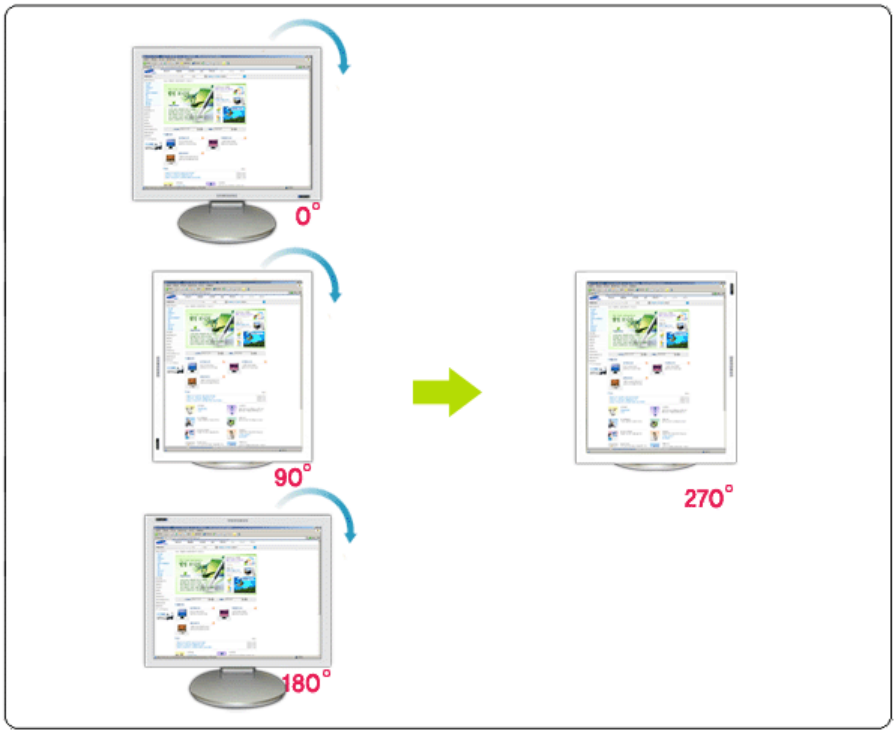

6 **快速鍵**：使用者可使用預設的熱鍵，也可對其作出變更。
在變更現有的熱鍵之後，使用者可以直接透過鍵盤指定熱鍵。使用者可以將 Shift、Ctrl、Alt 鍵和一般按鍵組合成熱鍵。若只按一般的按鍵，熱鍵將被指定為「Alt+一般按鍵」的格式。

7 **說明**：顯示 MagicRotation™ 程式的「說明」。

8 **結束**：顯示 MagicRotation™ 程式的版本和著作權資訊。

9 **關於**：結束 MagicRotation™ 程式。

規格可能隨時變更，恕不另行通知。
MagicRotation 為 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd. 的商標。
此說明文件中提到之所有其他產品商標可能為其相應公司的註冊商標。

MagicRotation說明

解除安裝

只有使用 Windows™ 控制台的「新增/移除程式」選項才可以移除 MagicRotation 程式。

執行以下步驟移除 MagicRotation。

1. 移至「工作列」、「開始」、「設定」並選擇功能表上的「控制台」。
   若該程式在 Windows™ XP 系統中執行， 則移至「開始」功能表上的「控制台」。
2. 在「控制台」中按「新增/移除程式」圖示。
3. 在「新增/移除程式」畫面中，瀏覽並找到「MagicRotation」
   ，按一下將其反白顯示。
4. 按「變更/移除」按鈕移除該程式。
5. 按「是」開始解除安裝程序。
6. 請稍候，直至出現「解除安裝已完成」對話方塊。
7. 解除安裝後，請重新啟動系統以完成解除安裝。

請造訪 MagicRotation 網站以取得 MagicRotation 的相關技術支援、FAQ（問題與解答）和軟體升級。

* Windows™ 為 Microsoft Corporation,Inc. 的註冊商標。

規格可能隨時變更，恕不另行通知。
MagicRotation 為 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd. 的商標。
此說明文件中提到之所有其他產品商標可能為其相應公司的註冊商標。

MagicRotation 說明

疑難排解

聯絡技術支援部門之前

- MagicRotation 軟體需要與已安裝的「顯示驅動程式」（由您的圖形卡供應商提供）配合工作才能提供螢幕旋轉功能。若已安裝的「顯示驅動程式」工作不正常或帶有程式錯誤，那麼這些程式錯誤即使在安裝 MagicRotation 軟體後仍會存在。
  因安裝的「顯示驅動程式」存在問題而導致的任何不正常/隨機行為均與 MagicRotation 軟體無關。

  欲驗證安裝的「顯示驅動程式」是否有問題，您可以執行以下診斷步驟：

  1. 檢查在 0 度方向（橫向模式）和 90 度方向（縱向模式）時是否都會出現問題。
  2. 在不同的色彩深度（8/16/32 位/圖點）和不同的解析度模式（800 x 600 和 1024 x 768）下檢查是否會出現問題。
  3. 在沒有安裝 MagicRotation 軟體的情況下檢查是否會出現問題。

  若在任何/所有以上情況中反復出現，則可能是您安裝的「顯示驅動程式」有問題：

  欲解決該問題，您需要執行以下步驟：

  1. 將 MagicRotation 軟體解除安裝。
  2. 從您的圖形卡供應商處取得最新的「顯示驅動程式」。
     最新的「顯示驅動程式」（ATI、NVIDIA、MATROX、INTEL 等）可以從其各自的網站下載。
  3. 安裝最新的「顯示驅動程式」
  4. 安裝 MagicRotation 軟體。在大多數情況下，透過以上步驟便可解決問題。

- 若在執行 MagicRotation 時更換顯示器或更新圖形卡驅動程式， MagicRotation 可能無法工作。
  若發生此情況，請重新啟動系統。

- 請造訪 MagicRotation 網站以取得 MagicRotation 的相關技術支援、FAQ（問題與解答）和軟體升級。

規格可能隨時變更，恕不另行通知。
MagicRotation 為 SAMSUNG ELECTRONICS CO.,Ltd. 的商標。
此說明文件中提到之所有其他產品商標可能為其相應公司的註冊商標。

SyncMaster 740B / 940B / 540B / 740T / 940T / 940Be

檢查表

在求助維修之前，先檢查本節中的訊息，看看你自己是否能解決問題。如果你確實需要幫助，請你撥打保修卡上的，訊息這一節中的電話號，或者與你的經銷商聯繫。

症狀	檢查表	解決方案
螢幕上沒有畫面。 我不能打開顯示器。	電源線連接好了嗎？	檢查電源線的連接和電源。
	你能否在螢幕上看到 **"Check Signal Cable"**？	**(以 D-sub 纜線連接)** 檢查電腦是否已連接妥當。 **(以 DVI 纜線連接)** 若顯示器已連接妥當，而顯示幕仍出現 (錯誤) 訊息，檢查顯示器狀態 是否設定為 Analog型式。按一下「 **（輸入 / 來源）**」鍵，顯示幕便可自行檢查輸入信號來源。
	如果電源是通的，那就重新啟動計算機來看初始的螢幕 (登錄螢幕)，那是可以看到的。	如果出現初始螢幕 (登錄螢幕)，在應用模式下啟動計算機 (對Windows ME/2000/XP是安全模式)，然後改變視頻卡的頻率。(參考預製時間模式) 注：如果初始螢幕 (登錄螢幕) 不出現，則與服務中心或者與你的經銷商聯繫。
	你能在螢幕上看到 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**嗎？	當來自視頻卡的信號超過最大的分辨率和頻率時，你能看到這個訊息嗎？ 調整用於顯示器的最大分辨率和頻率。 如果顯示器超出 SXGA 或 75 Hz，則會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息。如果顯示器超出 85 Hz，即使能夠正常運作，仍會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息並維持 1 分鐘，然後消失。請在訊息出現的 1 分鐘內變更為建議的模式。(如果系統重新啟動，則訊息會再次出現。)
	螢幕上沒有畫面。 顯示器上的電源指示燈是否每隔一秒鐘閃一下？	顯示器處在節能模式。 按鍵碟上的一個鍵或者移動鼠標來激活顯示器，恢復螢幕上的畫面。 若還是不顯示影像， 請按「 ↵」 **（輸入 / 來源）** 按鈕。

		然後，再次按鍵盤上的任意鍵啟動顯示器並還原螢幕上的影像。
	顯示器是否使用 DVI 纜線連接？	於連接 DVI 纜線前即已開機，或於系統執行中拔除又重新接上 DVI 纜線，則因為某些類型的繪圖顯示卡 (graphic cards) 無法輸出影像信號，可能出現空白畫面。插上 DVI 纜線後重新開機。
我看不到螢幕上的顯示 (OSD).	你是否鎖定了螢幕上的顯示 (OSD) Menu以防止改變？	按下MENU按鈕至少5秒鐘來解開對 OSD 的鎖定。
螢幕呈現奇怪的顏色或只有黑和白。	是否螢幕只顯示一種顏色，就像通過一張賽璐玢紙來看螢幕那樣？	檢查信號電纜的連接。 要保證視頻卡完全插在它的槽裏了。
	是否在運行了一個程序後，或者應用之間發生了衝撞後，螢幕的顏色就變得奇怪了？	重新啟動計算機。
	視頻卡是否安裝好了？	參照視頻卡手冊來安裝視頻卡。
螢幕突然變得不平衡了。	你是否換過視頻卡或者驅動程序？	參照OSD來調整位置和尺寸。
	你是否調整過顯示器的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
	由於視頻卡信號的周期原因螢幕可能不平衡。參照OSD重新調整位置。	
螢幕聚焦不好或者不能調整 OSD。	你是否調整過顯示器上的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
發光二極管是在閃，但是螢幕上沒有畫面。	在檢查menu上顯示時間的時候是否適當地調整了頻率？	參照視頻卡手冊和預製時間模式來適當地調整頻率。 （單位分辨率的最大頻率對於每個產品可能不同）
在頻幕上只顯示16種顏色。更換視頻卡後螢幕顏色就改變了。	是否恰當地設置了 Windows 彩色？	對於 Windows ME/2000/XP: 在控製面板、顯示、設置等處恰當地設定顏色。
	是否恰當地安裝了視頻卡？	參照視頻卡手冊安裝視頻卡。
有一條訊息如下： "發現不認識的顯示器，即插即用（VESA DDC）顯示器"	你安裝了顯示器驅動程序了嗎？	按照驅動程序安裝指示安裝顯示器驅動程序。
	查閱視頻卡手冊看看能否支持即插即用 (VESA DDC) 功能。	按照驅動程序安裝指示來安裝顯示器驅動程序。
當 MagicTune™ 運作不佳時作確認。	* MagicTune™ 功能僅在使用 Windows 作業系統且支援隨插即用的電腦 (VGA) 上可用。	*** 若要檢查您的電腦是否能使用 MagicTune™ 功能，請按照以下步驟執行（Windows™ 為 XP）；** 控制台 → 效能與維護 → 系統 → 硬體 → 裝置管理員 → 監視器 → 刪除隨插即用監視器後，透過搜尋新硬體找到「隨插即用監視器」。
		MagicTune™ 是本顯示器的附加軟體。有些圖形卡可能無法支援本顯示器。若圖形卡有任何問題，請造訪我們的網站查看提供的相容圖形卡清單。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ 無法正常工作。	您是否更換了電腦或圖形卡？	下載最新的程式。程式可從 http://www.samsung.com/monitor/magictune.

請造訪我們的網站並下載 MagicTune™ MAC 安裝軟體。

檢查下列諸項看看是否給顯示器帶來麻煩：

1. 檢查電源線和電纜是否適當地連接到計算機上了。
2. 檢查在啟動時計算機是否響了三次。
   (如果是，則請求售後服務來檢修計算機的主板。)
3. 如果你安裝了一塊新的視頻卡，或者你組裝了 PC, 那就檢查一下是否安裝了適配器（視頻）驅動程序和顯示器驅動程序。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定為 56Hz ~75Hz。
   (當使用最大分辨率時不要超過 75 Hz.)
5. 如果你在安裝適配器 (視頻) 驅動程序時有問題，則在安全模式下重新啟動計算機，拿掉在控制台、系統、裝置管理員處的顯示適配器，然後重新啟動計算機來重新安裝適配器（視頻）驅動程序。

如果問題重復發生，則請與授權的服務中心聯繫。

問題與迴答

問題	迴答
我怎樣才能改變頻率？	重新設置視頻卡可以改變頻率。 注意視頻卡支持的可以不同，取決於所用驅動程序的版本。 (詳情請參閱計算機或視頻卡的手冊。)
我怎樣才能調整分辨率？	Windows ME/XP/2000: 在控製面板、顯示 和 設置等處設定分辨率。 * 詳情請與視頻卡的製造商聯繫。
我怎樣才能設置節電的功能？	Windows ME/XP/2000: 在計算機的BIOS-SETUP或螢幕保護程序處設置此功能。 (參考 Windows/計算機手冊)
我怎樣清潔機箱外面/顯像管？	斷開電源線，然後用一塊軟布，加上清潔劑或者就用純水來清潔顯示器。 不要殘留下任何一點洗滌劑，也不要刮損機箱。不允許一滴水進入計算機。

自我測試功能特點檢查

自我測試功能特點檢查 | 警告訊息 | 環境 | 有用的提示

您的顯示器提供自測功能, 通過自測功能你可檢查顯示器各項功能是否正常。

自我測試功能特點檢查

1. 關掉你的計算機和顯示器。
2. 從計算機背面拔下視頻電纜。
3. 打開顯示器。

   若顯示器正常作業，可以看到下列圖解中的方塊。

在正常作業中，若視訊纜線斷開或損壞，會出現此方塊。

4. 關掉你的顯示器，重新接好視頻電纜；然後打開你的計算機以及顯示器。

如果經過前面的步驟後，你的顯示器的螢幕依然是空白，那就檢查你的視頻控製器和計算機系統；你的顯示器的功能是正常的。

警告訊息

如果輸入信號有問題，那麼在螢幕上會出現一條訊息，或者螢幕變成空白，盡管電源指示燈發光二極管還亮著。該訊息可能表示顯示器超出掃描範圍了，或者你需要去檢查信號電纜。

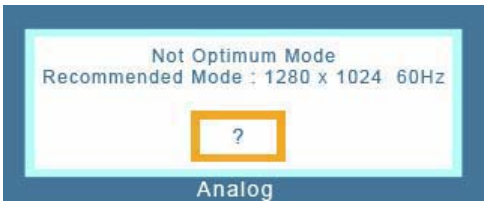

環境

顯示器所處的地方和位置可能影響顯示器的質量和其他功能特點。

1. 如果有任何低音喇叭靠近顯示器，那就拔下電源把低音喇叭放到另一間房間去。
2. 在顯示器周圍3英尺（1米）範圍內的所有電子設備，像收音機、電風扇、電鐘和電話等都要搬走。

有用的提示

- 顯示器把來自PC的視覺信號重新創造出來。因此，如果PC或者視頻卡有了問題，就可能造成顯示器變成空白，顏色很差，有噪音，不支持視頻模式等等。在這種情況下，首先檢查問題的來源，然後與維修中心或你的經銷商聯繫。

- **判斷顯示器的工作情況**

  如果螢幕上沒有畫面，或者出現 **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息，那就在顯示器還通電的情況下，從計算機上斷開電纜。

  - 如果螢幕上出現訊息，或者螢幕變白，這就意味著顯示器是處在工作狀態下。
  - 在這種情況下，就要檢查計算機的問題。

檢查表

在求助維修之前，先檢查本節中的訊息，看看你自己是否能解決問題。如果你確實需要幫助，請你撥打保修卡上的，訊息這一節中的電話號，或者與你的經銷商聯繫。

症狀	檢查表	解決方案
螢幕上沒有畫面。 我不能打開顯示器。	電源線連接好了嗎？	檢查電源線的連接和電源。
	你能否在螢幕上看到 **"Check Signal Cable"**？	檢查電腦是否已連接妥當。
	如果電源是通的，那就重新啟動計算機來看初始的螢幕(登錄螢幕)，那是可以看到的。	如果出現初始螢幕 (登錄螢幕)，在應用模式下啟動計算機 (對Windows ME/2000/XP是安全模式)，然後改變視頻卡的頻率。(參考預製時間模式) 注：如果初始螢幕 (登錄螢幕) 不出現，則與服務中心或者與你的經銷商聯繫。
	你能在螢幕上看到 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**嗎？	當來自視頻卡的信號超過最大的分辨率和頻率時，你能看到這個訊息嗎？ 調整用於顯示器的最大分辨率和頻率。 如果顯示器超出 SXGA 或 75 Hz，則會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息。如果顯示器超出 85 Hz，即使能夠正常運作，仍會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息並維持 1 分鐘，然後消失。請在訊息出現的 1 分鐘內變更為建議的模式。(如果系統重新啟動，則訊息會再次出現。)
	螢幕上沒有畫面。 顯示器上的電源指示燈是否每隔一秒鐘閃一下？	顯示器處在節能模式。 按鍵碟上的一個鍵或者移動鼠標來激活顯示器，恢復螢幕上的畫面。
我看不到螢幕上的顯示 (OSD).	你是否鎖定了螢幕上的顯示 (OSD) Menu以防止改變？	按下MENU按鈕至少5秒鐘來解開對 OSD 的鎖定。
螢幕呈現奇怪的顏色或只有黑和白。	是否螢幕只顯示一種顏色，就像通過一張賽璐玢紙來看螢幕那樣？	檢查信號電纜的連接。 要保證視頻卡完全插在它的槽裏了。

	是否在運行了一個程序後，或者應用之間發生了衝撞後，螢幕的顏色就變得奇怪了？	重新啟動計算機。
	視頻卡是否安裝好了？	參照視頻卡手冊來安裝視頻卡。
螢幕突然變得不平衡了。	你是否換過視頻卡或者驅動程序？	參照OSD來調整位置和尺寸。
	你是否調整過顯示器的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
	由於視頻卡信號的周期原因螢幕可能不平衡。參照OSD重新調整位置。	
螢幕聚焦不好或者不能調整 OSD。	你是否調整過顯示器上的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
發光二極管是在閃，但是螢幕上沒有畫面。	在檢查menu上顯示時間的時候是否適當地調整了頻率？	參照視頻卡手冊和預製時間模式來適當地調整頻率。 （單位分辨率的最大頻率對於每個產品可能不同）
在頻幕上只顯示16種顏色。更換視頻卡後螢幕顏色就改變了。	是否恰當地設置了 Windows 彩色？	對於 Windows ME/2000/XP: 在控製面板、顯示、設置等處恰當地設定顏色。
	是否恰當地安裝了視頻卡？	參照視頻卡手冊安裝視頻卡。
有一條訊息如下： "發現不認識的顯示器，即插即用（VESA DDC） 顯示器"	你安裝了顯示器驅動程序了嗎？	按照驅動程序安裝指示安裝顯示器驅動程序。
	查閱視頻卡手冊看看能否支持即插即用 (VESA DDC) 功能。	按照驅動程序安裝指示來安裝顯示器驅動程序。
當 MagicTune™ 運作不佳時作確認。	* MagicTune™ 功能僅在使用 Windows 作業系統且支援隨插即用的電腦 (VGA) 上可用。	*** 若要檢查您的電腦是否能使用 MagicTune™ 功能，請按照以下步驟執行（Windows™ 為 XP）；** 控制台 → 效能與維護 → 系統 → 硬體 → 裝置管理員 → 監視器 → 刪除隨插即用監視器後，透過搜尋新硬體找到「隨插即用監視器」。
		MagicTune™ 是本顯示器的附加軟體。有些圖形卡可能無法支援本顯示器。若圖形卡有任何問題，請造訪我們的網站查看提供的相容圖形卡清單。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ 無法正常工作。	您是否更換了電腦或圖形卡？	下載最新的程式。程式可從 http://www.samsung.com/monitor/magictune.

請造訪我們的網站並下載 MagicTune™ MAC 安裝軟體。

檢查下列諸項看看是否給顯示器帶來麻煩：

1. 檢查電源線和電纜是否適當地連接到計算機上了。
2. 檢查在啟動時計算機是否響了三次。
   (如果是，則請求售後服務來檢修計算機的主板。)
3. 如果你安裝了一塊新的視頻卡，或者你組裝了 PC, 那就檢查一下是否安裝了適配器（視頻）驅動程序和顯示器驅動程序。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定為 56Hz ~75Hz。
   (當使用最大分辨率時不要超過 75 Hz.)
5. 如果你在安裝適配器 (視頻) 驅動程序時有問題，則在安全模式下重新啟動計算機，拿掉在控制台、系統、裝置管理員處的顯示適配器，然後重新啟動計算機來重新安裝適配器（視頻）驅動程

序。

如果問題重復發生，則請與授權的服務中心聯繫。

問題與迴答

問題	迴答
我怎樣才能改變頻率？	重新設置視頻卡可以改變頻率。 注意視頻卡支持的可以不同，取決於所用驅動程序的版本。(詳情請參閱計算機或視頻卡的手冊。)
我怎樣才能調整分辨率？	Windows ME/XP/2000: 在控製面板、顯示 和 設置等處設定分辨率。 * 詳情請與視頻卡的製造商聯繫。
我怎樣才能設置節電的功能？	Windows ME/XP/2000: 在計算機的BIOS-SETUP或螢幕保護程序處設置此功能。 (參考 Windows/計算機手冊)
我怎樣清潔機箱外面/顯像管？	斷開電源線，然後用一塊軟布，加上清潔劑或者就用純水來清潔顯示器。 不要殘留下任何一點洗滌劑，也不要刮損機箱。不允許一滴水進入計算機。

自我測試功能特點檢查

自我測試功能特點檢查 | 警告訊息 | 環境 | 有用的提示

您的顯示器提供自測功能，通過自測功能你可檢查顯示器各項功能是否正常。

自我測試功能特點檢查

1. 關掉你的計算機和顯示器。
2. 從計算機背面拔下視頻電纜。
3. 打開顯示器。

   若顯示器正常作業，可以看到下列圖解中的方塊。

   在正常作業中，若視訊纜線斷開或損壞，會出現此方塊。
4. 關掉你的顯示器，重新接好視頻電纜；然後打開你的計算機以及顯示器。

   如果經過前面的步驟後，你的顯示器的螢幕依然是空白，那就檢查你的視頻控製器和計算機系統；你的顯示器的功能是正常的。

警告訊息

如果輸入信號有問題，那麼在螢幕上會出現一條訊息，或者螢幕變成空白，盡管電源指示燈發光二極管還亮著。該訊息可能表示顯示器超出掃描範圍了，或者你需要去檢查信號電纜。

環境

顯示器所處的地方和位置可能影響顯示器的質量和其他功能特點。

1. 如果有任何低音喇叭靠近顯示器，那就拔下電源把低音喇叭放到另一間房間去。
2. 在顯示器周圍3英尺（1米）範圍內的所有電子設備，像收音機、電風扇、電鐘和電話等都要搬走。

有用的提示

- 顯示器把來自PC的視覺信號重新創造出來。因此，如果PC或者視頻卡有了問題，就可能造成顯示器變成空白，顏色很差，有噪音，不支持視頻模式等等。在這種情況下，首先檢查問題的來源，然後與維修中心或你的經銷商聯繫。

- **判斷顯示器的工作情況**

  如果螢幕上沒有畫面，或者出現 **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息，那就在顯示器還通電的情況下，從計算機上斷開電纜。

  - 如果螢幕上出現訊息，或者螢幕變白，這就意味著顯示器是處在工作狀態下。
  - 在這種情況下，就要檢查計算機的問題。

檢查表

在求助維修之前，先檢查本節中的訊息，看看你自己是否能解決問題。如果你確實需要幫助，請你撥打保修卡上的，訊息這一節中的電話號，或者與你的經銷商聯繫。

症狀	檢查表	解決方案
螢幕上沒有畫面。 我不能打開顯示器。	電源線連接好了嗎？	檢查電源線的連接和電源。
	你能否在螢幕上看到 **"Check Signal Cable"**？	**(以 DVI-A 至 D-sub 纜線 纜線連接)** 檢查電腦是否已連接妥當。 **（以 DVI 纜線連接）**若顯示器已連接妥當，而顯示幕仍出現 (錯誤) 訊息，檢查顯示器狀態 是否設定為類比型式。按一下「來源」鍵，顯示幕便可自行檢查輸入信號來源。
	如果電源是通的，那就重新啟動計算機來看初始的螢幕 (登錄螢幕)，那是可以看到的。	如果出現初始螢幕 (登錄螢幕)，在應用模式下啟動計算機 (對Windows ME/2000/XP是安全模式)，然後改變視頻卡的頻率。(參考預製時間模式) 注：如果初始螢幕 (登錄螢幕) 不出現，則與服務中心或者與你的經銷商聯繫。
	你能在螢幕上看到 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"**嗎？	當來自視頻卡的信號超過最大的分辨率和頻率時，你能看到這個訊息嗎？ 調整用於顯示器的最大分辨率和頻率。 如果顯示器超出 SXGA 或 75 Hz，則會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息。如果顯示器超出 85 Hz，即使能夠正常運作，仍會出現 **"Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息並維持 1 分鐘，然後消失。請在訊息出現的 1 分鐘內變更為建議的模式。(如果系統重新啟動，則訊息會再次出現。)
	螢幕上沒有畫面。 顯示器上的電源指示燈是否每隔一秒鐘閃一下？	顯示器處在節能模式。 按鍵碟上的一個鍵或者移動鼠標來激活顯示器，恢復螢幕上的畫面。 若還是不顯示影像， 請按「 ↵」 **（輸入 / 來源）** 按鈕。 然後，再次按鍵盤上的任意鍵啟動顯示器並

		還原螢幕上的影像。
	顯示器是否使用 DVI 纜線連接？	於連接 DVI 纜線前即已開機，或於系統執行中拔除又重新接上 DVI 纜線，則因為某些類型的繪圖顯示卡 (graphic cards) 無法輸出影像信號，可能出現空白畫面。插上 DVI 纜線後重新開機。
我看不到螢幕上的顯示 (OSD).	你是否鎖定了螢幕上的顯示 (OSD) Menu以防止改變？	按下MENU按鈕至少5秒鐘來解開對 OSD 的鎖定。
螢幕呈現奇怪的顏色或只有黑和白。	是否螢幕只顯示一種顏色，就像通過一張賽璐玢紙來看螢幕那樣？	檢查信號電纜的連接。 要保證視頻卡完全插在它的槽裏了。
	是否在運行了一個程序後，或者應用之間發生了衝撞後，螢幕的顏色就變得奇怪了？	重新啟動計算機。
	視頻卡是否安裝好了？	參照視頻卡手冊來安裝視頻卡。
螢幕突然變得不平衡了。	你是否換過視頻卡或者驅動程序？	參照OSD來調整位置和尺寸。
	你是否調整過顯示器的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
	由於視頻卡信號的周期原因螢幕可能不平衡。參照OSD重新調整位置。	
螢幕聚焦不好或者不能調整 OSD。	你是否調整過顯示器上的分辨率或頻率？	調整視頻卡上的分辨率和頻率。(參考預製時間模式)
發光二極管是在閃，但是螢幕上沒有畫面。	在檢查menu上顯示時間的時候是否適當地調整了頻率？	參照視頻卡手冊和預製時間模式來適當地調整頻率。 （單位分辨率的最大頻率對於每個產品可能不同）
在頻幕上只顯示16種顏色。更換視頻卡後螢幕顏色就改變了。	是否恰當地設置了 Windows 彩色？	對於 Windows ME/2000/XP: 在控製面板、顯示、設置等處恰當地設定顏色。
	是否恰當地安裝了視頻卡？	參照視頻卡手冊安裝視頻卡。
有一條訊息如下： "發現不認識的顯示器，即插即用（VESA DDC）顯示器"	你安裝了顯示器驅動程序了嗎？	按照驅動程序安裝指示安裝顯示器驅動程序。
	查閱視頻卡手冊看看能否支持即插即用 (VESA DDC) 功能。	按照驅動程序安裝指示來安裝顯示器驅動程序。
當 MagicTune™ 運作不佳時作確認。	* MagicTune™ 功能僅在使用 Windows 作業系統且支援隨插即用的電腦 (VGA) 上可用。	*** 若要檢查您的電腦是否能使用 MagicTune™ 功能，請按照以下步驟執行（Windows™ 為 XP）；** 控制台 → 效能與維護 → 系統 → 硬體 → 裝置管理員 → 監視器 → 刪除隨插即用監視器後，透過搜尋新硬體找到「隨插即用監視器」。
		MagicTune™ 是本顯示器的附加軟體。有些圖形卡可能無法支援本顯示器。若圖形卡有任何問題，請造訪我們的網站查看提供的相容圖形卡清單。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ 無法正常工作。	您是否更換了電腦或圖形卡？	下載最新的程式。程式可從 http://www.samsung.com/monitor/magictune.

請造訪我們的網站並下載 MagicTune™ MAC 安裝軟體。

檢查下列諸項看看是否給顯示器帶來麻煩：

1. 檢查電源線和電纜是否適當地連接到計算機上了。
2. 檢查在啟動時計算機是否響了三次。
   (如果是，則請求售後服務來檢修計算機的主板。)
3. 如果你安裝了一塊新的視頻卡，或者你組裝了 PC, 那就檢查一下是否安裝了適配器（視頻）驅動程序和顯示器驅動程序。
4. 檢查視訊螢幕的更新頻率是否設定為 56Hz ~75Hz。
   (當使用最大分辨率時不要超過 75 Hz.)
5. 如果你在安裝適配器 (視頻) 驅動程序時有問題，則在安全模式下重新啟動計算機，拿掉在控制台、系統、裝置管理員處的顯示適配器，然後重新啟動計算機來重新安裝適配器（視頻）驅動程序。

如果問題重復發生，則請與授權的服務中心聯繫。

問題與迴答

問題	迴答
我怎樣才能改變頻率？	重新設置視頻卡可以改變頻率。 注意視頻卡支持的可以不同，取決於所用驅動程序的版本。 (詳情請參閱計算機或視頻卡的手冊。)
我怎樣才能調整分辨率？	Windows ME/XP/2000: 在控製面板、顯示 和 設置等處設定分辨率。 * 詳情請與視頻卡的製造商聯繫。
我怎樣才能設置節電的功能？	Windows ME/XP/2000: 在計算機的BIOS-SETUP或螢幕保護程序處設置此功能。 (參考 Windows/計算機手冊)
我怎樣清潔機箱外面/顯像管？	斷開電源線，然後用一塊軟布，加上清潔劑或者就用純水來清潔顯示器。 不要殘留下任何一點洗滌劑，也不要刮損機箱。不允許一滴水進入計算機。

自我測試功能特點檢查

自我測試功能特點檢查 | 警告訊息 | 環境 | 有用的提示

您的顯示器提供自測功能, 通過自測功能你可檢查顯示器各項功能是否正常。

自我測試功能特點檢查

1. 關掉你的計算機和顯示器。
2. 從計算機背面拔下視頻電纜。
3. 打開顯示器。

   若顯示器正常作業，可以看到下列圖解中的方塊。

在正常作業中，若視訊纜線斷開或損壞，會出現此方塊。

4. 關掉你的顯示器，重新接好視頻電纜；然後打開你的計算機以及顯示器。

如果經過前面的步驟後，你的顯示器的螢幕依然是空白，那就檢查你的視頻控製器和計算機系統；你的顯示器的功能是正常的。

警告訊息

如果輸入信號有問題，那麼在螢幕上會出現一條訊息，或者螢幕變成空白，盡管電源指示燈發光二極管還亮著。該訊息可能表示顯示器超出掃描範圍了，或者你需要去檢查信號電纜。

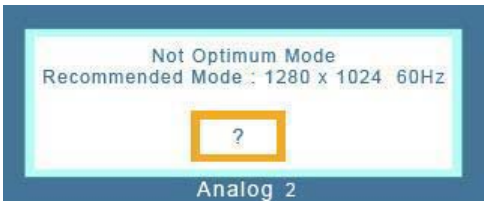

環境

顯示器所處的地方和位置可能影響顯示器的質量和其他功能特點。

1. 如果有任何低音喇叭靠近顯示器，那就拔下電源把低音喇叭放到另一間房間去。
2. 在顯示器周圍3英尺（1米）範圍內的所有電子設備，像收音機、電風扇、電鐘和電話等都要搬走。

有用的提示

- 顯示器把來自PC的視覺信號重新創造出來。因此，如果PC或者視頻卡有了問題，就可能造成顯示器變成空白，顏色很差，有噪音，不支持視頻模式等等。在這種情況下，首先檢查問題的來源，然後與維修中心或你的經銷商聯繫。

- **判斷顯示器的工作情況**

  如果螢幕上沒有畫面，或者出現 **"Not Optimum Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** 的訊息，那就在顯示器還通電的情況下，從計算機上斷開電纜。

  - 如果螢幕上出現訊息，或者螢幕變白，這就意味著顯示器是處在工作狀態下。
  - 在這種情況下，就要檢查計算機的問題。

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 740B
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線17.0 英寸 (43 公分)
顯示面積	337.92 mm (水平) x 270.336 mm (垂直)
像素間距	0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.2 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 3.4 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

366.0 x 351.4 x 200.0 mm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.8 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 34 W	小於 1 W	小於 1 W	小於 0

	(關閉模式)	(120 Vac / 220 Vac)	W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才

能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940B
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

407.6 x 421.5 x 217.0 mm / 16.0 x 16.6 x 8.5 英寸 (含腳座) / 4.85 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

407.6 x 408.0 x 200.0 mm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.55 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

407.6 x 408.0 x 200.0 mm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

407.6 x 368.2 x 200.0 mm / 16.0 x 14.5 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.8 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 38 W	小於 1 W	小於 1 W	小於 0

	(關閉模式)	(120 Vac / 220 Vac)	W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才

能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 740N
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線17.0 英寸 (43 公分)
顯示面積	337.92 mm (水平) x 270.336 mm (垂直)
像素間距	0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.2 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 3.4 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

366.0 x 391.2 x 200.0 mm / 14.4 x 15.4 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

366.0 x 351.4 x 200.0 mm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.8 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑

功率消耗	小於 34 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	色 小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，

水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940Fn
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
DVI-A 至 D-sub 纜線, 可拆式 DVI-D 至 DVI-D 連接線, 可拆式	
尺寸 (寬x高x深) / 重量	

403.2 x 406.4 x 200.0 mm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.3 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 40 W	小於 1.5W (關閉模式)	小於 1.2W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 960	60.000	60.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 540B
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線15.0 英寸 (38 公分)
顯示面積	304.1 mm (水平) x 228.1 mm (垂直)
像素間距	0.297 mm (水平) x 0.297 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 61 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.2 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1024 x 768@60 Hz
最大分辨率	1024 x 768@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG(Option), 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
81 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

337.5 x 336.8 x 180.0 mm / 13.3 x 13.3 x 7.1 英寸 (含腳座) / 2.75 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

337.5 x 333.8 x 180.0 mm / 13.3 x 13.1 x 7.1 英寸 (含腳座) / 3.65 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 2,359,296。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 25 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 540N
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線15.0 英寸 (38 公分)
顯示面積	304.1 mm (水平) x 228.1 mm (垂直)
像素間距	0.297 mm (水平) x 0.297 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 61 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.2 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1024 x 768@60 Hz
最大分辨率	1024 x 768@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG(Option), 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
81 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

337.5 x 336.8 x 180.0 mm / 13.3 x 13.3 x 7.1 英寸 (含腳座) / 2.75 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

337.5 x 333.8 x 180.0 mm / 13.3 x 13.1 x 7.1 英寸 (含腳座) / 3.65 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 2,359,296。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 25 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 740T
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線17.0 英寸 (43 公分)
顯示面積	337.92 mm (水平) x 270.336 mm (垂直)
像素間距	0.264 mm (水平) x 0.264 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.2 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

362.1 x 389.6 x 200.0 mm / 14.4 x 15.3 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.6 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

362.1 x 389.6 x 200.0 mm / 14.4 x 15.3 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.5 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

362.1 x 349.8 x 200.0 mm / 14.4 x 13.8 x 7.9 英寸 (含腳座) / 4.6 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 34 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940T
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

403.2 x 406.4 x 200.0 mm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.35 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

403.2 x 406.4 x 200.0 mm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.3 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

403.6 x 366.3 x 200.0 mm / 16.0 X 14.4 X 7.9 英寸 (含腳座) / 5.4 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 38 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940N
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

407.6 x 421.5 x 217.0 mm / 16.0 x 16.6 x 8.5 英寸 (含腳座) / 4.85 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (Pivot 腳座)

407.6 x 408.0 x 200.0 mm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.55 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

407.6 x 408.0 x 200.0 mm / 16.0 x 16.1 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.7 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (最低 HAS 支架)

407.6 x 368.2 x 200.0 mm / 16.0 x 14.5 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.8 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑

功率消耗	小於 38 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	色 小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，

水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

總體的

總體的	
型號名稱	SyncMaster 940Be
液晶發光二極管面板	
尺寸	對角線19.0 英寸 (48 公分)
顯示面積	376.32 mm (水平) x 301.056 mm (垂直)
像素間距	0.294 mm (水平) x 0.294 mm (垂直)
同步	
水平方向	30 ~ 81 kHz
垂直方向	56 ~ 75 Hz
顯示顏色	
16.7 M 色彩	
分辨率	
最佳分辨率	1280 x 1024@60 Hz
最大分辨率	1280 x 1024@75 Hz
輸入信號, 終端的	
RGB Analog、DVI 相容性 Digital RGB 模擬的在75 Ω±10% 上正的 0.7 Vpp, SOG, 分立的水平/垂直同步,合成、綠色同步 正或負的同步 TTL 電平	
最大畫面時鐘	
140 MHz	
電源	
AC 100 - 240V~ (+/- 10%), 50/60Hz	
信號電纜	
雙向 15 接腳 D-sub 纜線, 可分離 DVI-D 對 DVI-D 纜線, 可分離 (選項)	
尺寸 (寬x高x深) / 重量 (簡易腳座)	

403.2 x 406.4 x 200.0 mm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.35 公斤

尺寸 (寬x高x深) / 重量 (滑動支架)

403.2 x 406.4 x 200.0 mm / 16.0 x 16.0 x 7.9 英寸 (含腳座) / 5.3 公斤

VESA 安裝接口

75 mm x 75 mm (與專門安裝硬件(Arm) 一起使用。)

環境條件

操作	溫度: 10 °C ~ 40 °C (華氏50 度~104 度) 濕度: 10% ~ 80%, 無凝縮
保管	溫度: -20 °C ~ 45 °C (華氏-4 度 ~ 113 度) 濕度: 5% ~ 95%, 無凝縮

即插即用能力

這種顯示器可以安裝在任何兼容即插即用的系統上。顯示器與計算機系統的相互作用將提供最佳的工作條件以及最佳的顯示器設置。在大多數情況下，顯示器的安裝都會是自動進行的，除非用戶愿意選擇另外的設置。

無法接受

本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

- 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

注意 :設計及規格請恕不經通知便做更改。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本產品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。

（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

節電器

這種顯示器有一個內建的電源管理系統叫做節電器。當有一定時間不用顯示器時，這個系統能把你的顯示器轉換到一個低功率模式，從而節省了能量。當你移動計算機的鼠標或者按下鍵碟上任一個鍵後，顯示器會自動返迴到正常工作狀態。為了節省能量，當你不需要用顯示器，或者長時間不需要去碰它的時候就把它關掉。這個節電系統是用安裝在你的計算機裏的與 VESA DPMS 兼容的視頻卡來工作的。使用安裝在你的計算機裏的軟件工具來設置這項功能特點。

狀態	正常工作	節電模式	電源關閉 EPA/NUTEK/ENERGY 2000 (電源按鍵)	電源關閉 (電源開關)
電源指示燈	藍色	藍色, 閃鹵	黑色	黑色
功率消耗	小於 38 W	小於 1 W (關閉模式)	小於 1 W (120 Vac / 220 Vac)	小於 0 W

這種顯示器是與 EPA ENERGY STAR® 兼容的，而且當用在帶VESA DPMS功能的計算機上時，它還與 ENERGY2000 兼容。

三星公司作為 ENERGY STAR® 的合作者，已經決定這個產品滿足 ENERGY STAR® 指南以提高能源的效率。

預製時間模式

如果從計算機傳遞過來的信號和下面的預置顯示模式一樣，那麼螢幕就會自動地調整。然而，如果信號是不同的，那麼螢幕就可能會變成空白，而電源發光二極管是亮著的。參照視頻卡的手冊並按如下步驟調整螢幕。

表 1. 預製時間模式

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	畫面時鐘 (MHz)	同步極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.00	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.00	+/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕的右邊到左邊掃描一條線所需的時間叫做水平周期，水平周期的倒數叫做水平頻率。單位：kHz

垂直頻率

像一盞螢幕光燈那樣，螢幕必須在每秒鐘內把同樣的畫面重復很多次才能向用戶顯示出一個畫面來。這種重復的頻率叫做垂直頻率，或者叫做翻新率。單位：Hz

聯絡全球三星

若您有任何與三星產品相關的問題或 建議，請聯絡三星客戶服務中心。

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp

MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

術語

點距

顯示器上的畫面是由紅、綠、藍三種光點組成的。這些點越靠近，分辨率就越高。相同顏色的兩點之間的距離叫做“點距”。單位：mm

垂直頻率

螢幕必須在每秒鐘內被重復繪製多次才能給用戶創造並顯示出一個畫面。每秒鐘的這種重復頻率就叫做垂直頻率或者翻新率。
單位：Hz

例子：若同一光點每秒重複 60 次，則表示為 60 Hz。

水平頻率

沿水平方向掃描一條連接從螢幕的右邊緣到左邊緣的線所用的時間叫做水平周期。水平周期的倒數叫做水平頻率。
單位：kHz

隔行掃描和非隔行掃描法

從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做非隔行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。大多數的顯示器用非隔行掃描法以保證畫面清楚。隔行掃描法與電視機裏用的那種一樣。

即插即用

這是一種為用戶提供最佳質量的螢幕的功能，它允許計算機和顯示器自動地交換訊息。這種顯示器遵守即插即用功能的國際標準 VESA DDC.

分辨率

用來組成螢幕畫面的水平和垂直的點的數目叫做“分辨率"。這個數字表示了顯示的精確度。高的分辨率對執行多重任務是很好的，因為在螢幕上可以表示出更多的畫面訊息。

例子：如果分辨率是 1280 X 1024, 這就是說螢幕是由1280個水平的點(水平分辨率) 和 1024 條垂直的線(垂直分辨率)所組成的。

使顯示更清晰

1. 按照下述的標準，在電腦的控制臺當中調整電腦的解析度和刷新率，就可以享受到最好的畫質。倘若液晶顯示幕的畫面沒有達到最佳，您看到的畫面質量可能不均勻。詳細情況，請參看手冊。

- 解析度: 1280 x 1024
- 垂直頻率(刷新率): 60 Hz

2. 本產品薄膜電晶體液晶顯示屏，使用了精確度為1ppm（百萬分之一）的先進半導體工藝製造而成。但是顯示紅色、綠色、藍色和白色圖元有時似乎太亮，或者能看得出黑色圖元(像素)。這不是品質不好，您在使用時不必感到不安。

   - 例如，本產品中包含的 TFT LCD 子像素數目為 3,932,160。

3. 當您清潔顯示器和外板時，請用柔軟的織物蘸取少量推薦的清潔劑，把它擦亮。不能讓液晶屏部位受力，但是以外的地方可以輕柔的擦淨。如果過分用力，有可能在上面形成劃痕。

4. 如果您對畫面的品質不滿意的話，您可以按下視窗終止按鈕，使用顯示幕上的“自動調整功能”，使圖片達到更好的質量。如果自動調整後仍有噪音，請使用細調/粗調功能。要瞭解詳細的調整方法，請查詢用戶手冊。
5. 若您經過一段長時間後仍舊觀看同一個畫面，則會出現殘留或模糊的影像。
   當您要離開監視器一段長時間，請將模式改變為省電模式或是設定螢幕保護程式。

權限

這本資料裏的訊息可能未經通知而改變。
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. 保留所有權利。

嚴禁在沒有得到三星電子有限公司書面批准的情況下擅自採用任何手段復製。

三星電子公司對本資料中所包含的錯誤不負責任，對於與提供，執行或使用本資料相關而引起的意外的或後果性的破壞也概不負責。

Samsung 都是三星電子有限公司的注冊商標；Microsoft, Windows 和 Windows NT 都是微軟公司的注冊商標；VESA, DPMS 和 DDC 都是視頻電子標准協會的注冊商標；ENERGY STAR® 的名字和標記都是美國環境保護機構 (EPA) 的注冊商標。三星公司作為 ENERGY STAR® 的一個合作伙伴，已經決定這個產品符合關於提高能源使用效率的 ENERGY STAR® 指南。本資料中提到的所有其它的產品名字可能是相應的擁有它們的廠商的商標或注冊商標。

RoHS 認證：

RoHS 指令 2002/95/EC 禁止電氣及電子設備中含有以下 6 種物質。

— 鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr VI)、多溴聯苯(PBB)和多溴聯苯醚(PBDE)

此認證有利於保護人體健康和廢棄的電氣及電子設備的環保回收和處理。

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

產品資訊（無殘影現象）

LCD 螢幕和 TV 在切換至另一個影像時，可能會產生殘影現象，尤其是在長時間顯示固定不動的影像之後。
本指南將示範正確使用 LCD 產品的方式，以保護產品不致發生殘影現象。

- **保固**
  保固不涵蓋殘影導致的損壞。
  保固不涵蓋預燒測試 (Burn-in)。

- **何謂殘影現象？**
  正常操作 LCD 面板的過程中，並不會發生像素殘影的現象。不過，如果長時間顯示相同的影像，則液晶周圍的兩極之間所累積的電荷便會出現些微差異。如此可能導致特定顯示區域的液晶增加。因此，在切換至新的視訊影像時，前一個影像便會殘留。包括 LCD 在內的所有顯示器產品，均有可能發生殘影現象。但此現象並非產品的瑕疵。

  請遵循以下建議，以保護您的 LCD 不致發生殘影現象。

- **關閉電源、螢幕保護程式或省電模式**
  例子)
  - 使用固定不動的樣式時，請關閉電源。
    - 使用 20 小時後，請關閉電源 4 小時
    - 使用 12 小時後，請關閉電源 2 小時
  - 盡可能使用螢幕保護程式
    - 建議使用單色或動態影像的螢幕保護程式
  - 利用 PC Display Properties Power Scheme 將螢幕設定為電源關閉狀態。

- **特殊應用的建議事項**
  例子) 機場、轉運站、股市、銀行及控制系統
  建議您遵循您的顯示器系統程式的設定，如下所示：

- **與標誌或動態影像一併顯示資訊的週期。**
  例子) Cycle：顯示資訊 1 小時，接著顯示標誌或動態影像 1 分鐘。

- **定期變更色彩資訊（使用 2 種不同的色彩）。**
  例子) 每 30 分鐘循環變換 2 種色彩的色彩資訊。

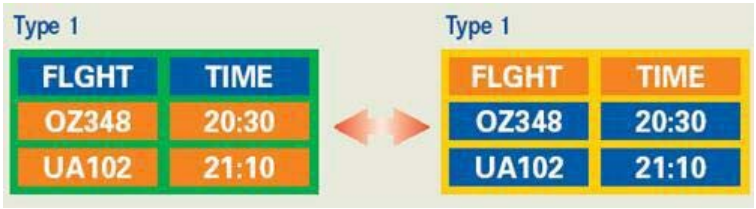

避免混合使用亮度差異大的字元和背景色彩。
避免使用可能容易導致殘影現象的灰階色彩。

- 避免：亮度差異大的色彩（黑白、灰）

例子)

- 建議設定：亮度差異小的明亮色彩

- 每 30 分鐘變換一次字元色彩和背景色彩。

例子)

- 每 30 分鐘以移動的方式變換一次字元。

例子)

- **保護您的螢幕不致發生殘影現象的最佳方式，是將您的 PC 或系統設定為在您未使用時執行螢幕保護程式。**

在正常狀況下操作 LCD 面板時，不會發生殘影現象。
正常狀況是指持續變換視訊樣式的情形。當 LCD 面板長時間顯示固定樣式（- 超過 12 小時-）時，操作像素為單位之液晶 (LC) 的電極之間，可能會產生些微的電壓差異。電極之間的電壓差異會隨著時間增大，而迫使液晶傾斜。如果發生這種情形，則會在變更樣式時看見前一個影像。
為避免發生這種情形，必須減少累積的電壓差異。

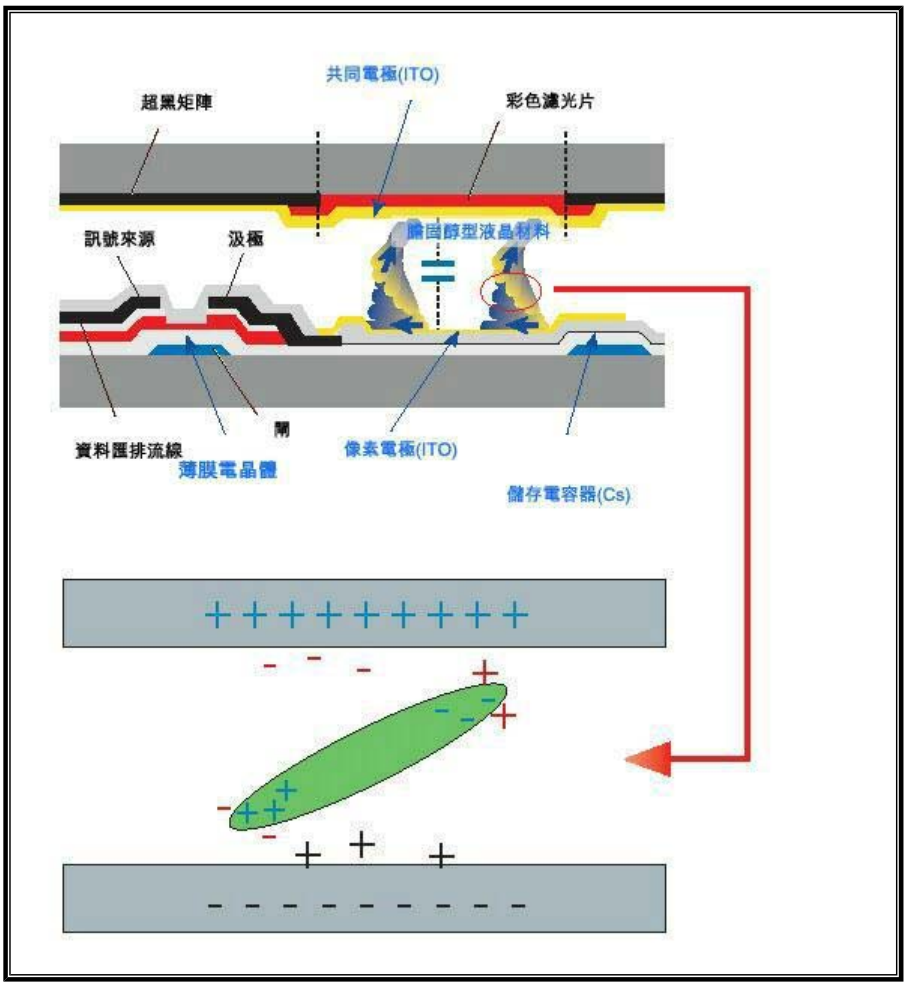

- 我們的 LCD 螢幕符合 ISO13406-2 Pixel fault Class II。